


Інструкція монтажу

*Ліжко двоспальне
з підйомним механізмом*


Амелія

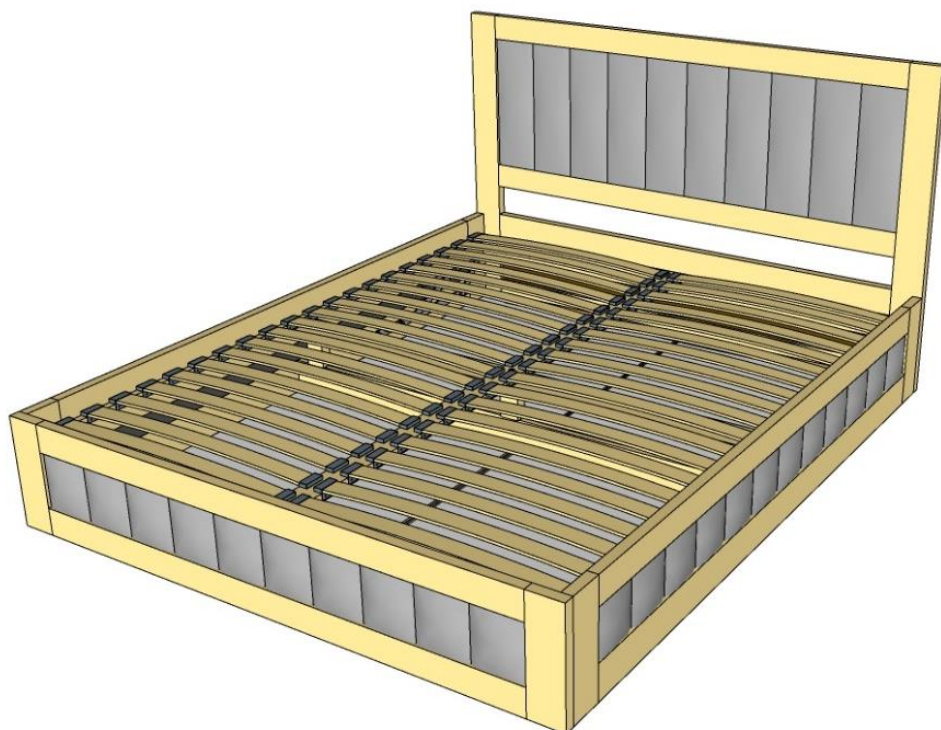


Дрімка
меблева фабрика

Фабрика дерев'яних ліжок «Дрімка», Україна

1. Вкрутити вручну по дві шпильки M8x80 в узголів'ї та узніжжі у спеціальні втулки.

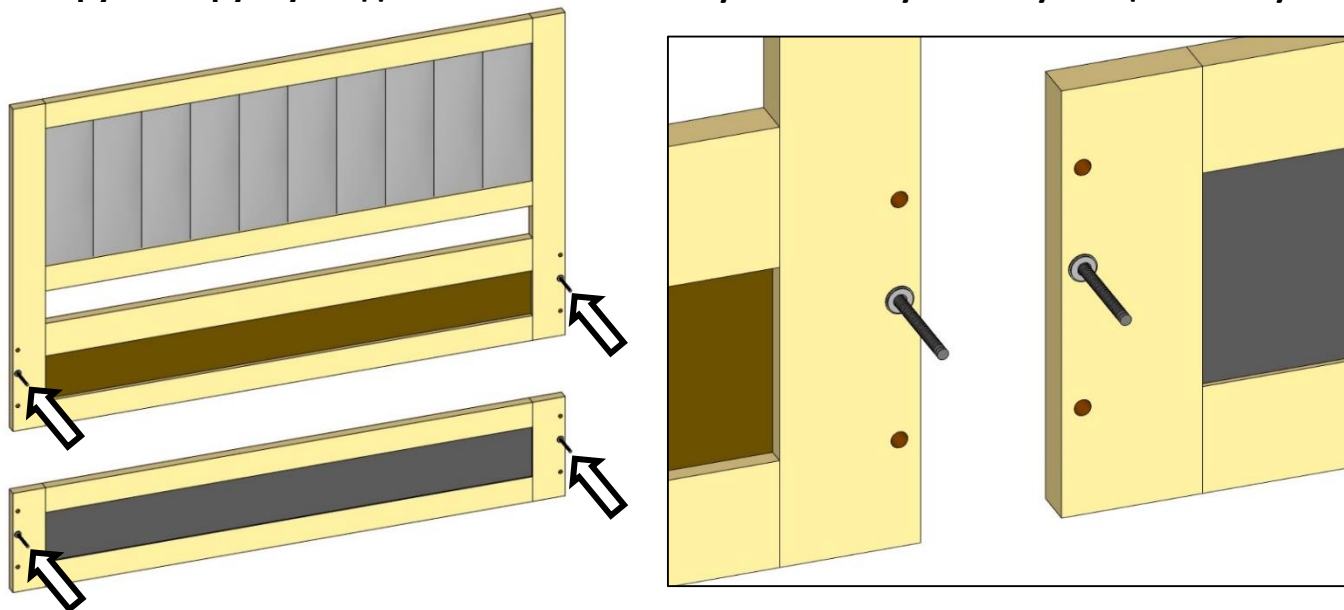



2. В дві царги та поперечку з обох сторін забити шканти 10x50 у відповідні отвори.

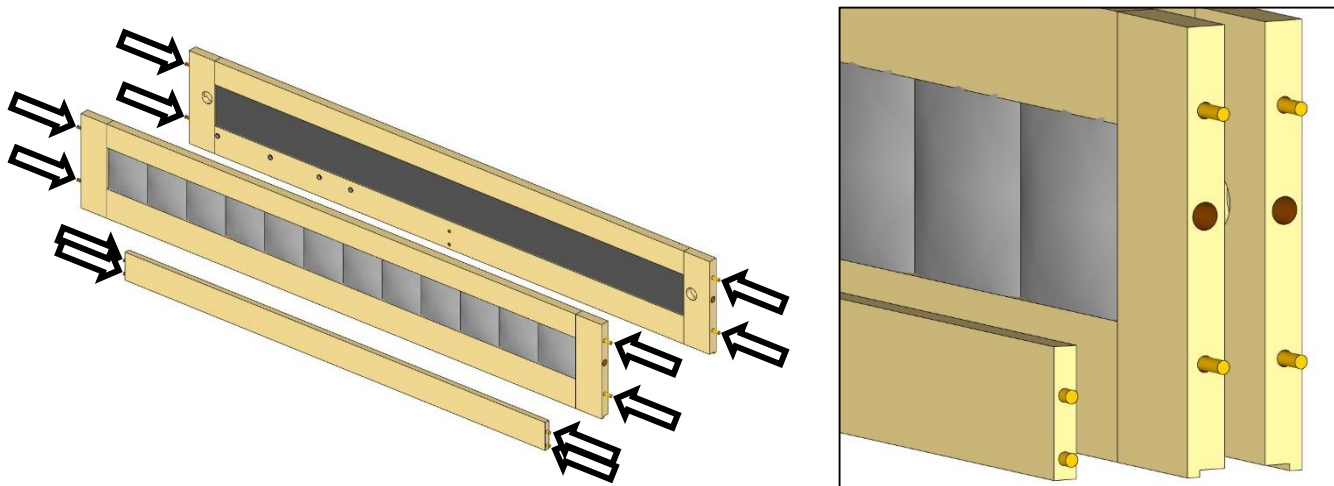

3. Сполучити спочатку одну царгу з узголів'ям.

На шпильку встановити півмісяць та закрутити гайку.


Зверніть увагу!!! Царги кріпити так, щоб втулки для кріплення механізму були ближче до узголів'я та до підлоги.

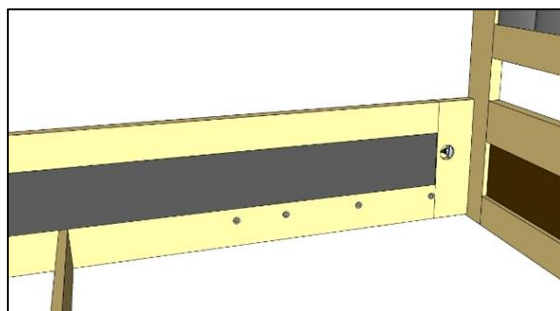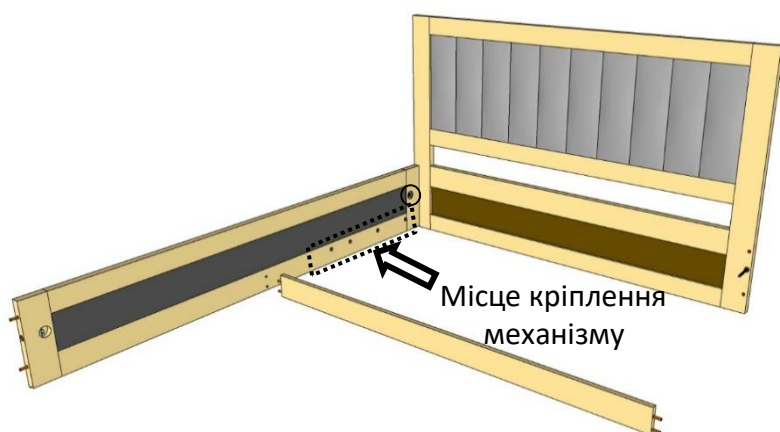

4. Встановити другу царгу до узголів'я та сполучити її із поперечкою.


5. Встановити узніжжя.

6. На шпильки встановити півмісяці та закрутити гайки.

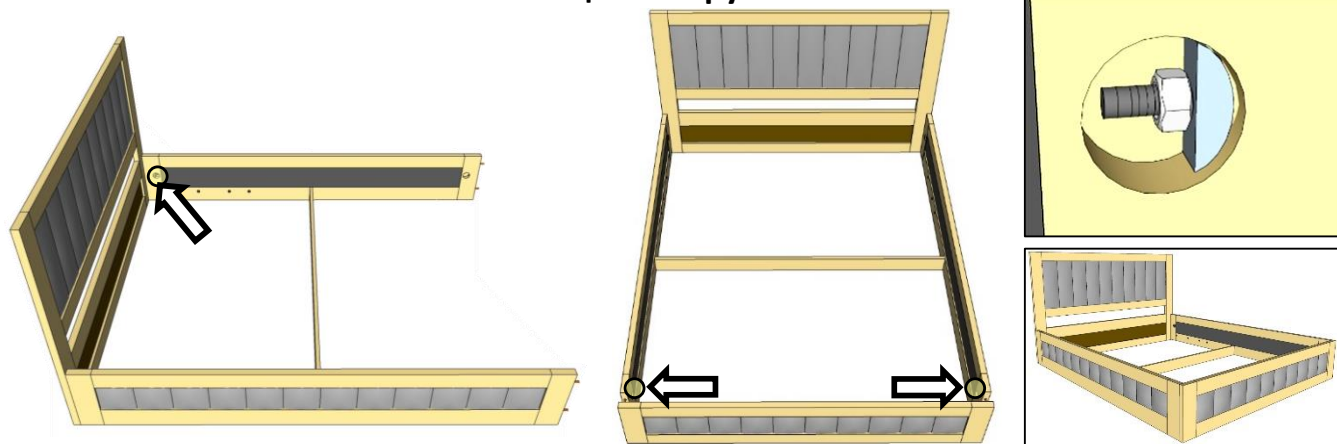

7. В узніжжі з внутрішньої сторони прикрутити дві опорні ніжки гвинтами M6x40.


В нижній частині короба до узніжжя та узголів'я прикрутити рейки чорними шурупами 3,5x35.

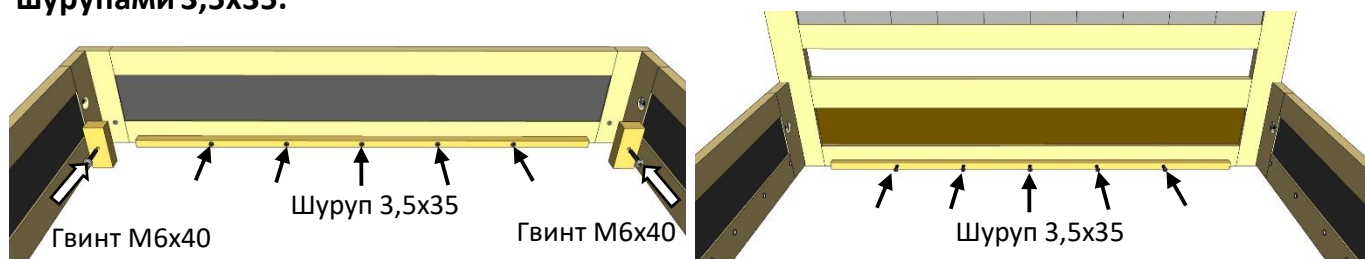


8. Обов'язково підстеліть покривало або картон, щоб не пошкодити ліжко.

Положіть ліжко на бік та по периметру цвяшками прибити днище (ХДФ із 4 частин). По довжині між частинками дна має бути пластиковий профіль.

Після цього повертаємо ліжко у звичне положення.

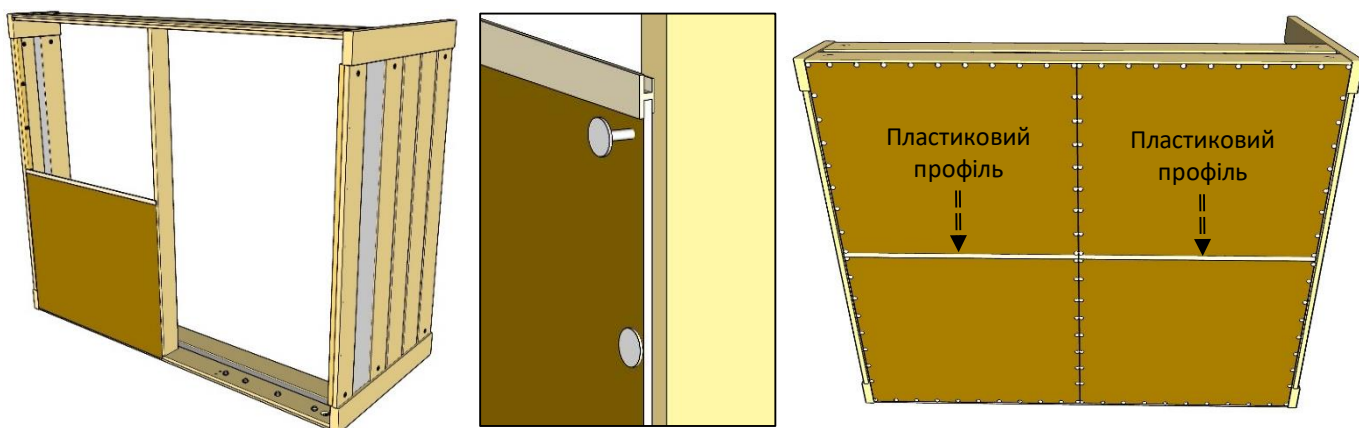


9. Прикрутити в чотирьох місцях підйомні механізми до царг використавши шайби та болти M6x20.



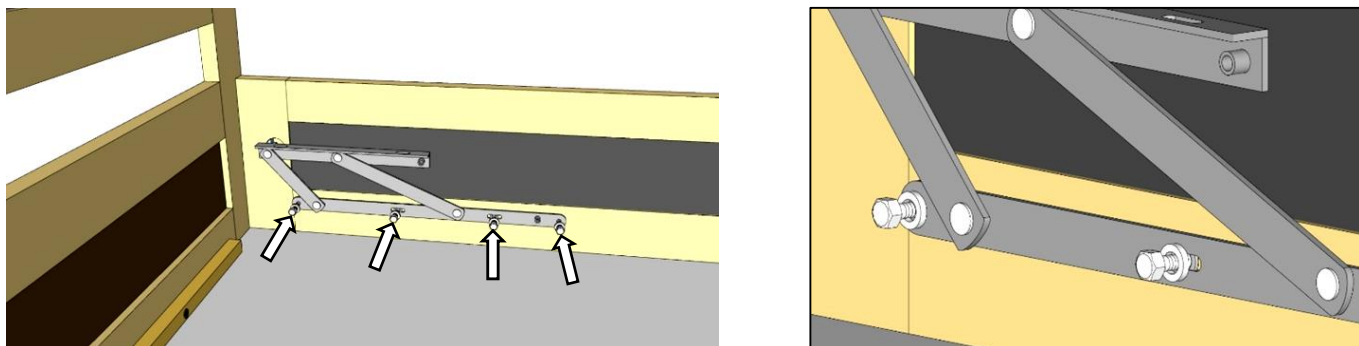


10. Зібрати раму, використавши універсальні шурупи 6x70 та 6x45.

Зверніть увагу на розміщення деталей на схемі

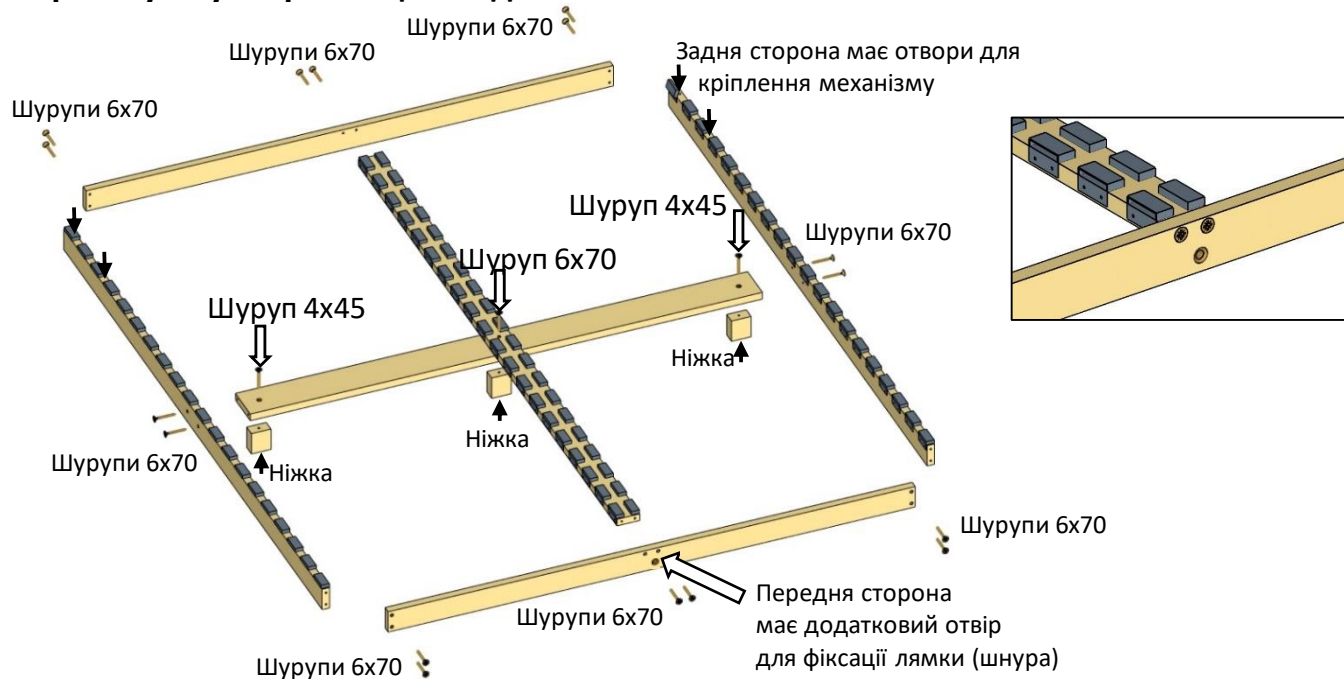




11. Вставити зібрану раму в каркас ліжка. Прикрутити раму до підйомних механізмів використавши мебельні болти М6х80, шайби та гайки.

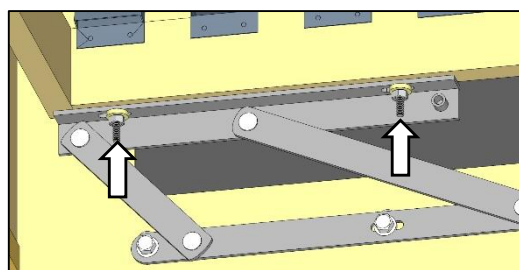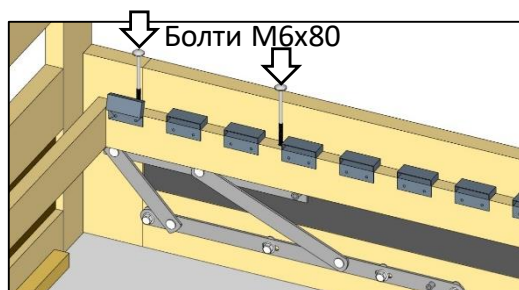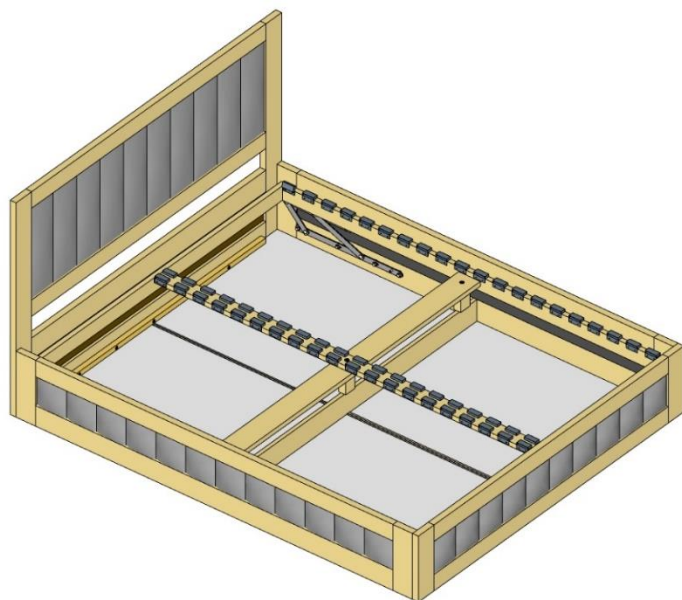

12. Встановити один кінець ламелі у кріплення [п.1] (ламель має бути дугою доверху).



Щоб ламель повністю зайшла у кріплення, потрібно її прогнути вниз [п.2] та до упору втиснути у кріплення [п.3]. Тепер потрібно вигнути ламель догори [п.4] щоб встановити у друге кріплення [п.5].

Таким чином встановити усі ламелі.

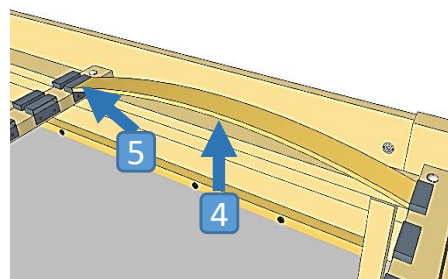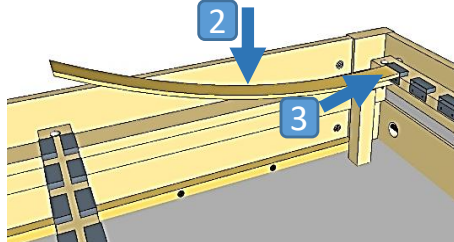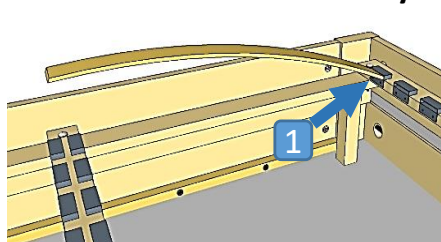


13. Підняти раму у відкрите положення та прикрутити газліфт до підйомного механізму болтами M8x16.


Зверніть увагу!!! Виробник газліфтів рекомендує встановити їх штоком вниз.

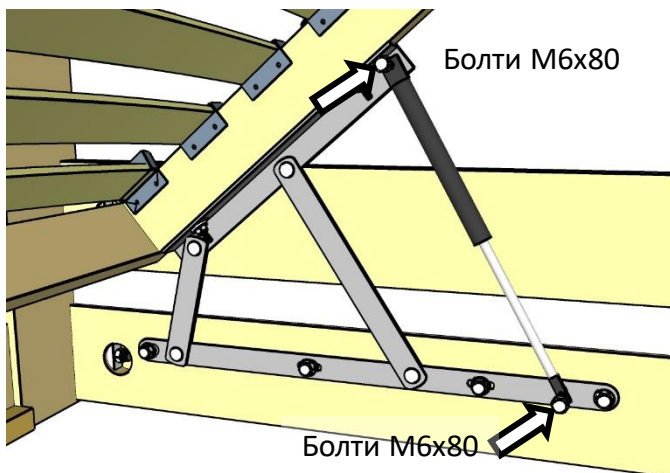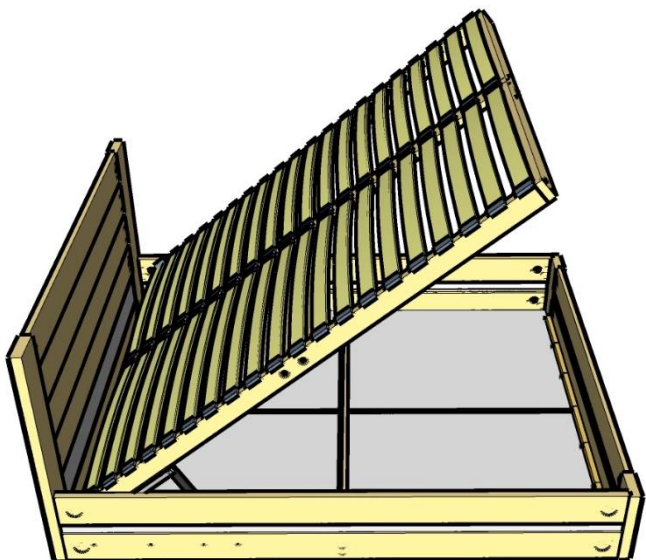

14. Для фіксації лямки (шнура) використайте гвинт M6x40, великі шайби та гайку M6. На ніжки приклеїти войлок (м'які підкладки).

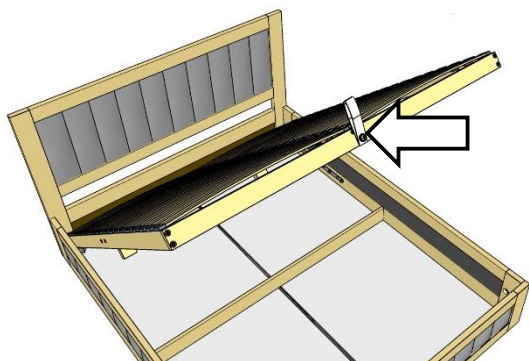

15. Закрити раму та розмістити на ламелі матрац (не входить в комплектацію).

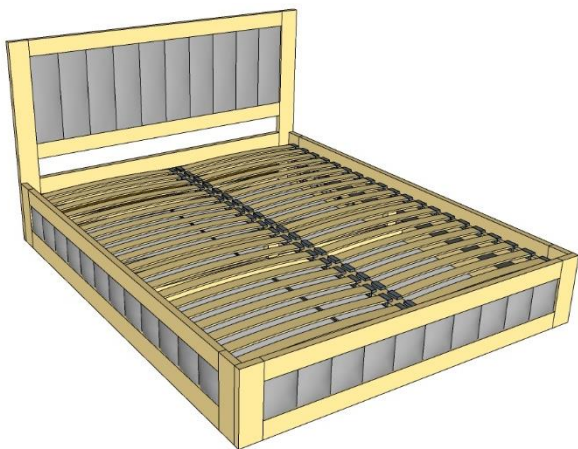

Будьте обережні, рама без навантаження (без матраца) відкриватиметься ривком.
НЕ залишайте раму у закритому положенні без матраца!!!

З матрацом виріб готовий до використання.