
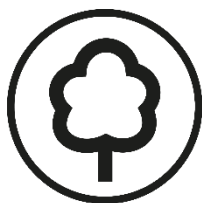


Інструкція монтажу

Ліжко двоспальне

Барселона

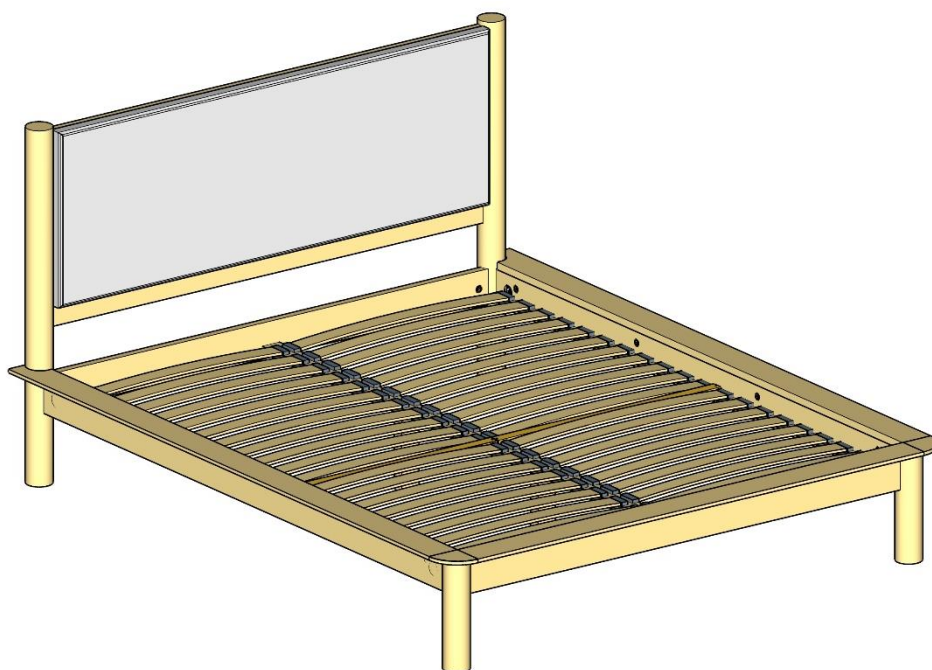


ДРІМКАTM
МЕБЛЕВА ФАБРИКА

Фабрика дерев'яних ліжок «Дрімка», Україна

В набір фурнітури входить:

Назва елемента	Зображення	Зображення в інструкції	К-сть, шт.
Шпилька 8x80			4
Півмісяць			4
Гайка М8			4
Бочка			19
Дюбель			19
Ексцентрик			19
Гвинт М6х40			12-14
Шкант Ø10x50			22
Шкант Ø8x35			18
Шуруп 6x70			2
Кутник			2
Шуруп 3,5x16			8
Шуруп 3,5x25			2


Деталі ліжка:

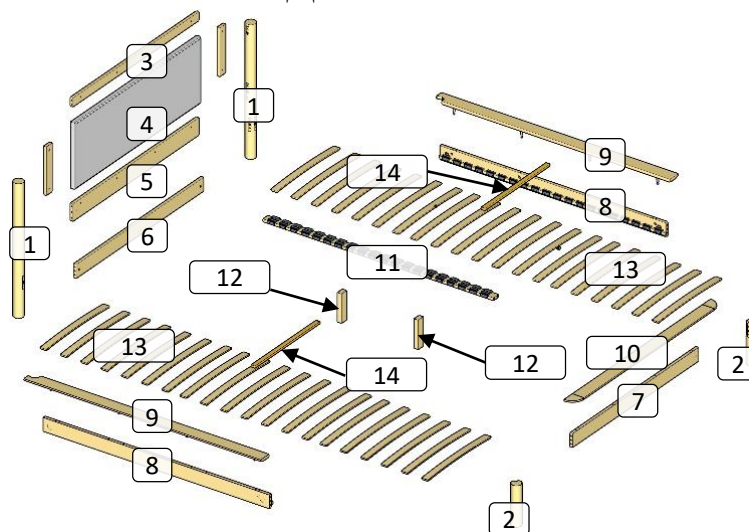

Назва	№ позначення	К-сть.
Ніжка узголів'я	1	2
Ніжка узніжжя	2	2
Верхня поперечка узголів'я	3	1
Вставка	4	1
Середня поперечка узголів'я	5	1
Нижня поперечка узголів'я	6	1
Поперечка узніжжя	7	1
Царга	8	2
Накладка на царги	9	2
Накладка узніжжя	10	1
Центральна планка	11	1
Центральна ніжка	12	2
Ламелі	13	38-48
Стягуюча планка	14	2






При монтажі обов'язково покладіть покривало або картон, щоб не поцарапати деталі.

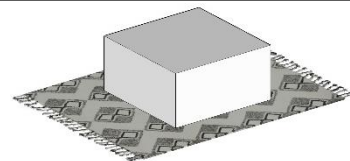



Шкант 10x50

1. Забити шканти 10x50 в ребра поперечок.

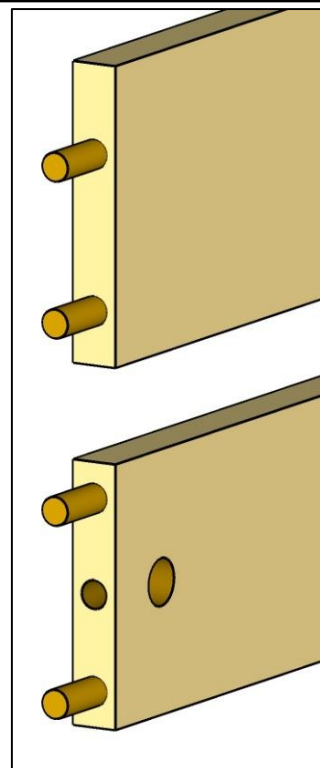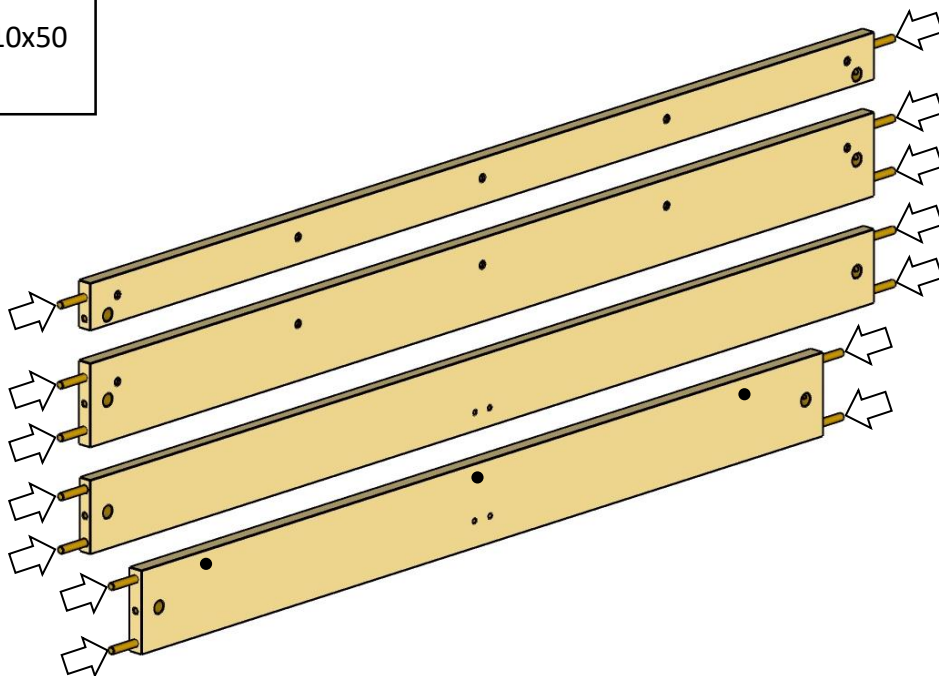


Бочка

2. Встановити бочки в поперечки.

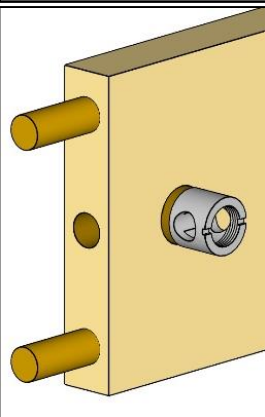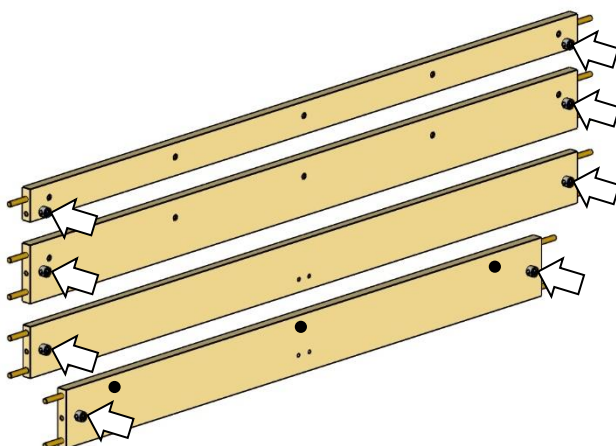



Перевірте!

З торця в бочку має вільно входити дюбель-гвинт.

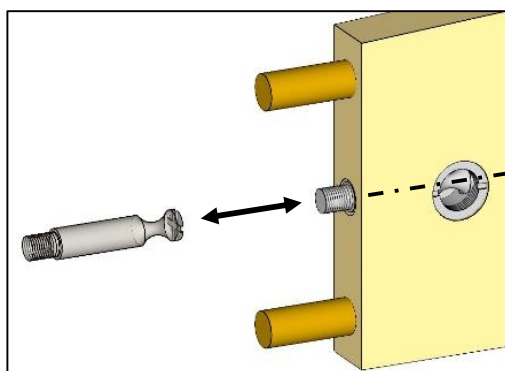




Дюбель-гвинт

3. В ніжках в металеві муфти закрутити дюбель гвинти (різьба М6).

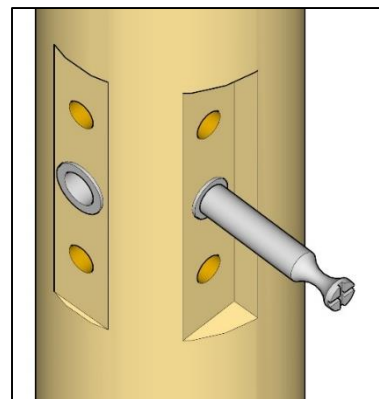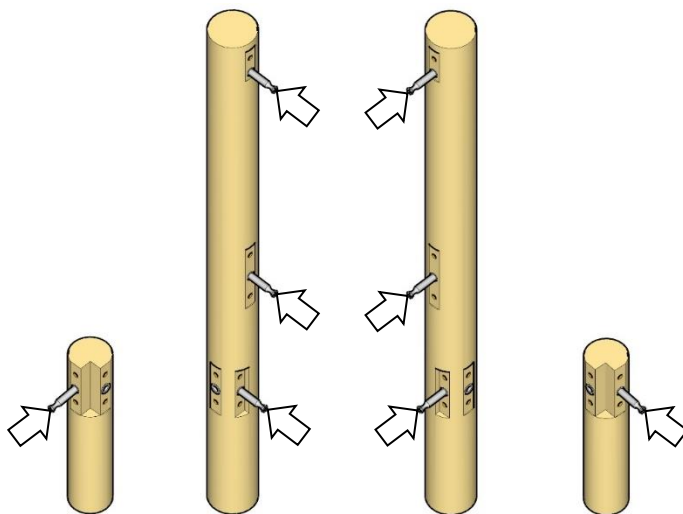







4. Зібрати узголів'я із ніжок та поперечок.
З'єднуйте деталі згідно схеми !!!
5. Закрутити ексцентрики у всі бочки.

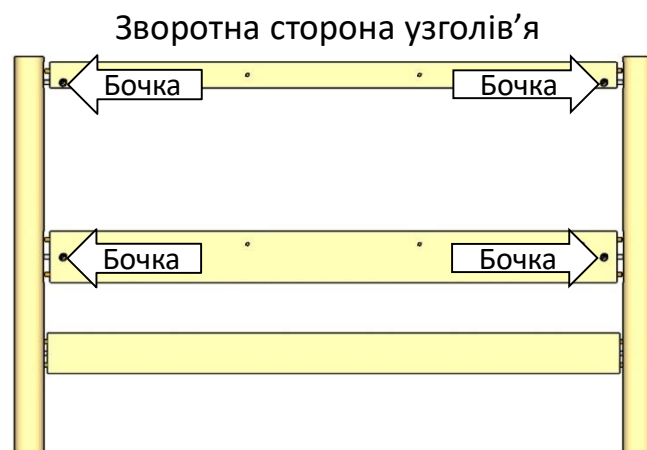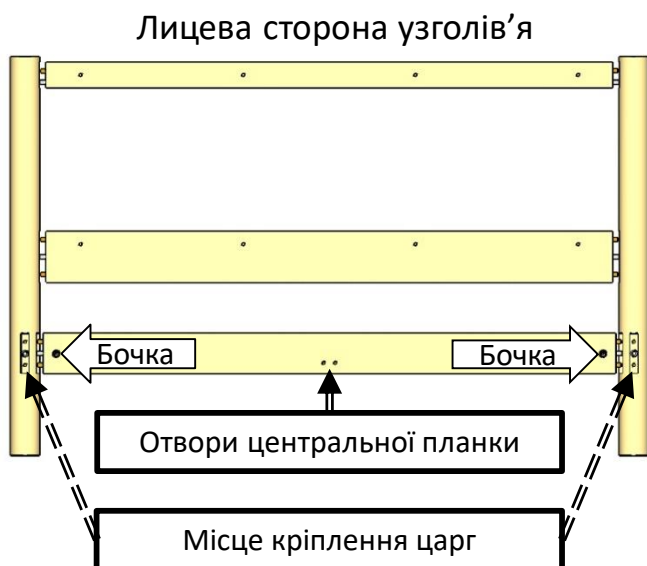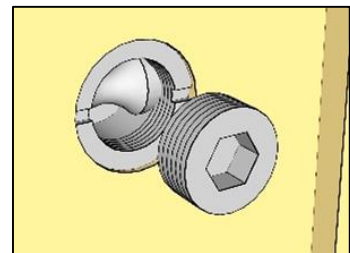

Додаткові отвори в поперечних планках мають бути зміщені **догори** !!!

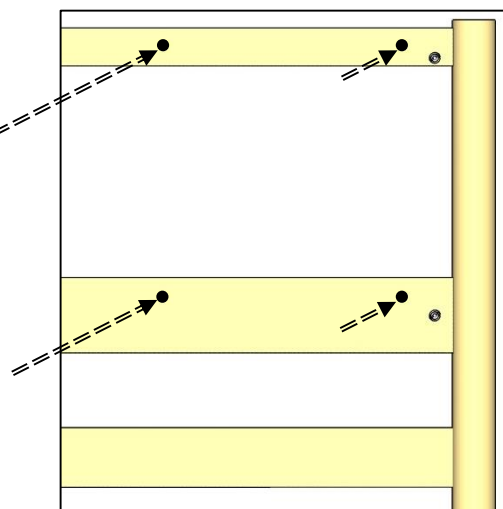




6. Зібрати узніжжя із ніжок та поперечки.
З'єднуйте деталі згідно схеми !!!
7. Закрутити ексцентрики у всі бочки.

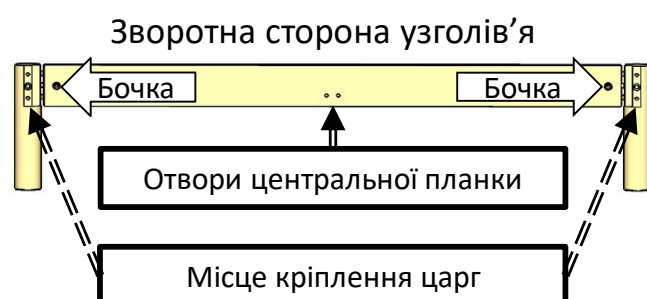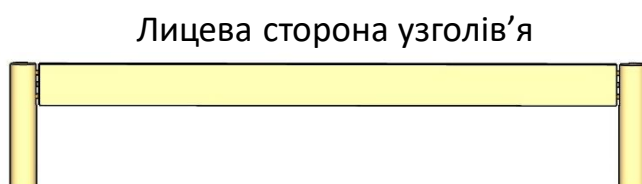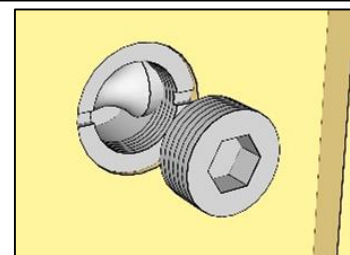




Гвинт 6x40


**8. З'єднати рамку із узголів'ям та двома планками.
Вкрутити гвинти 6x40.**

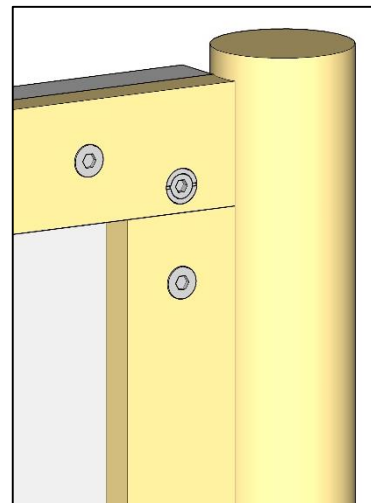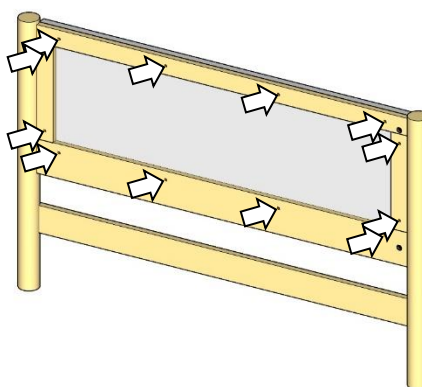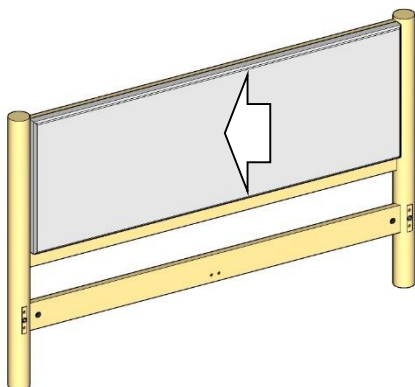


9. Забити шканти 10x50 в царги.

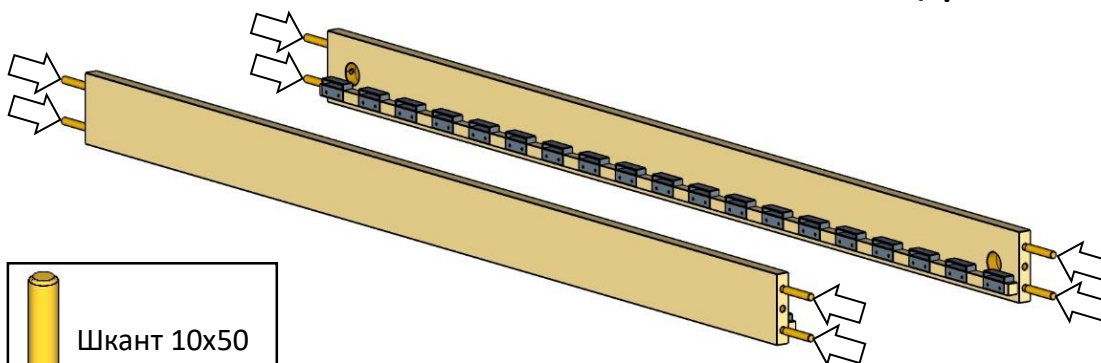


Шкант 10x50

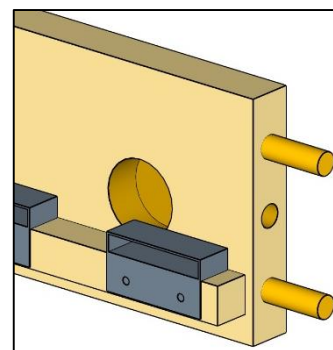

10. Забити шканти 8x35 в центральну планку.



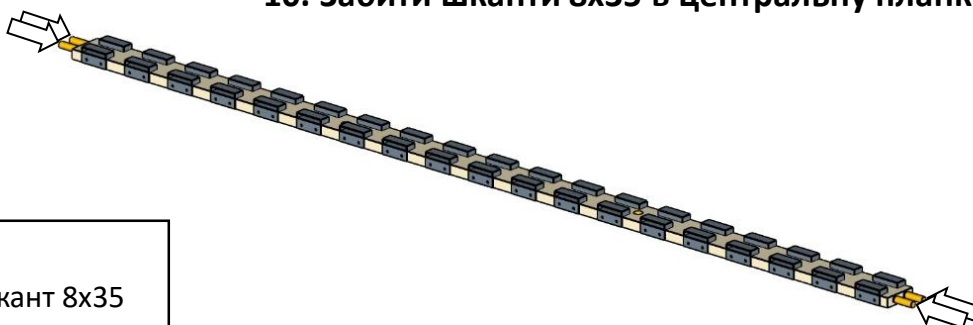


Шкант 8x35

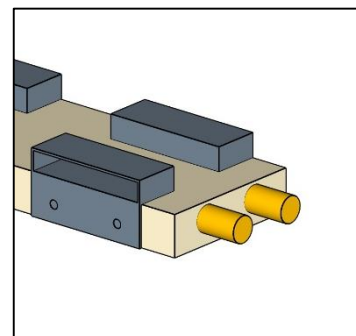

Шуруп 6x70

**11. До центральної планки прикрутити дві
ніжки (опори) шурупами 6x70.**

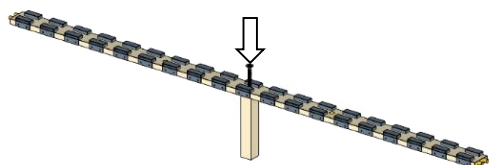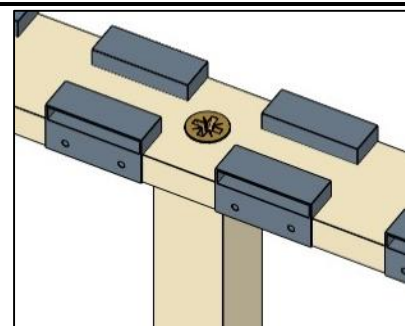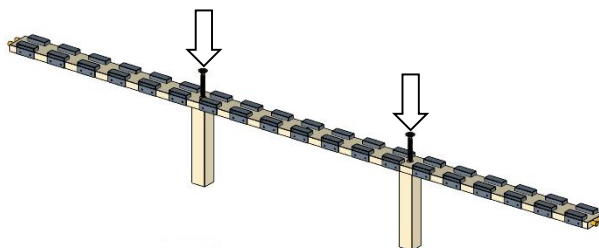




Примітка.

Одна ніжка по середині (опора)
встановлюється у ліжках із шухлядами.
Стандартно планка має 3 отвори та 2 ніжки.



Шпилька
M8x80

12. Вкрутити шпильки M8x80 в ніжки узголів'я та узніжжя.

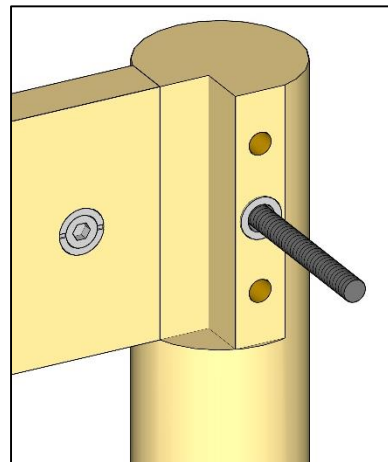
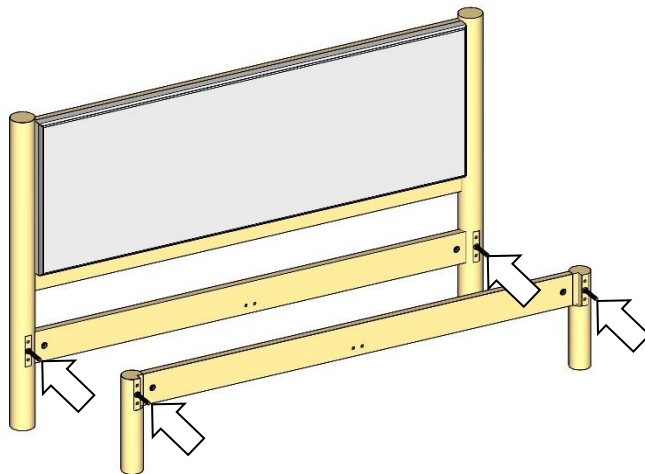


Півмісяць







Гайка M8

13. Встановити царги до узголів'я. На шпильки розмістити півмісяці та закрутити гайки.

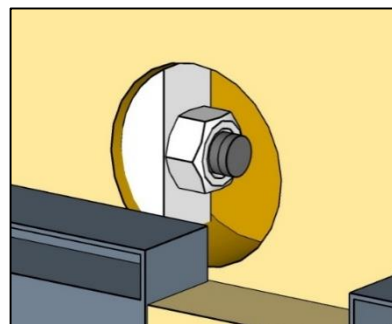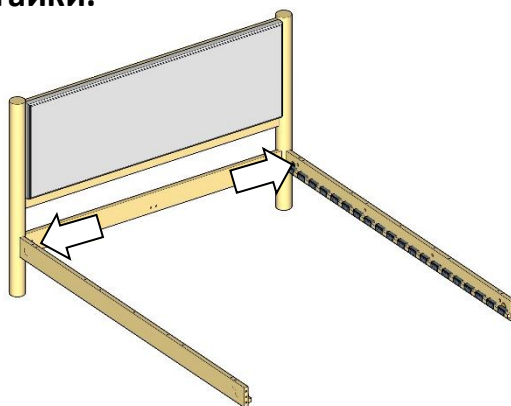

14. Встановити центральну планку, зпівставивши шканти із отворами в поперечці.

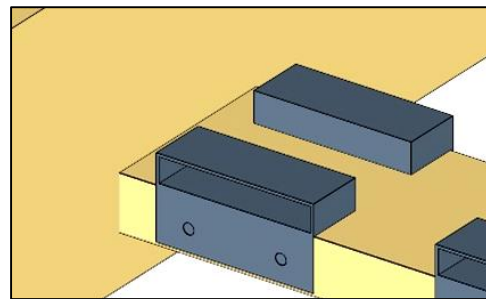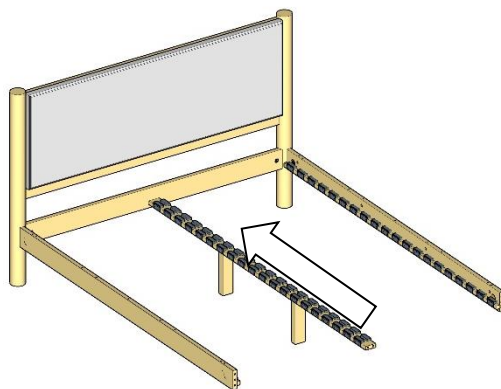
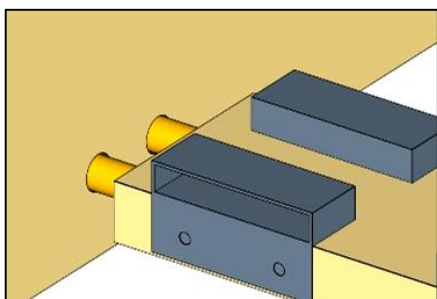



Півмісяць



Гайка M8




15. Встановити узніжжя. На шпильки розмістити півмісяці та закрутити гайки.

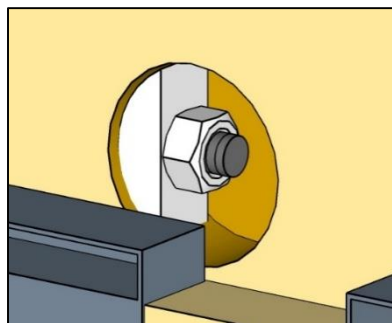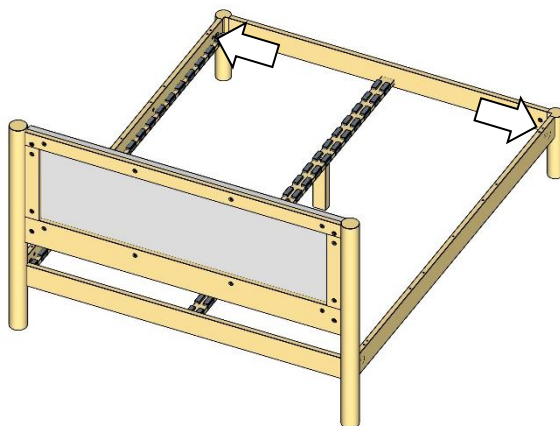

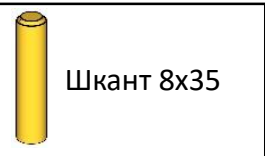



Шкант 8x35

16. В царгах та в поперечці узніжжя забити шканти 8x35.
Увага! Потрібно забивати шканти в глухий отвір.
Не забувайте шканти в отвір що пересікається з отвором під бочку.

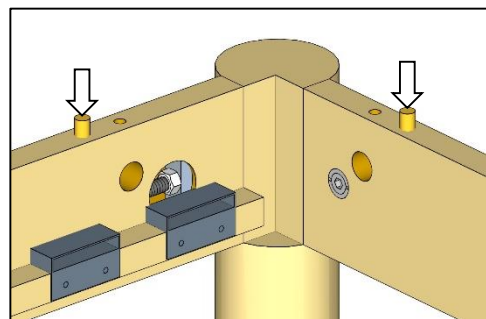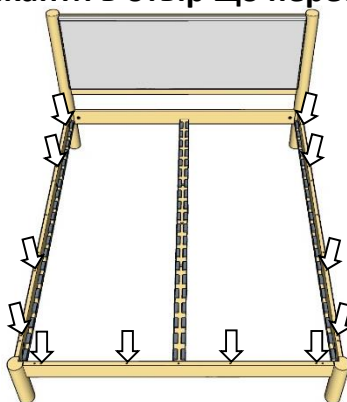
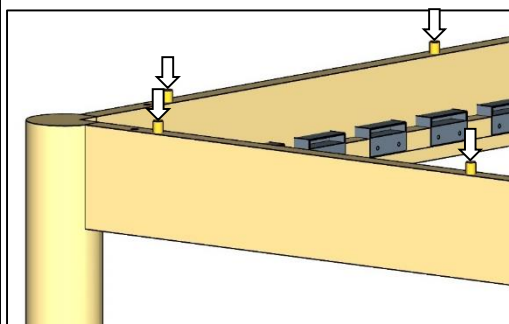


Бочка

17. В царгах та в поперечці узніжжя у великі отвори встановити бочки.

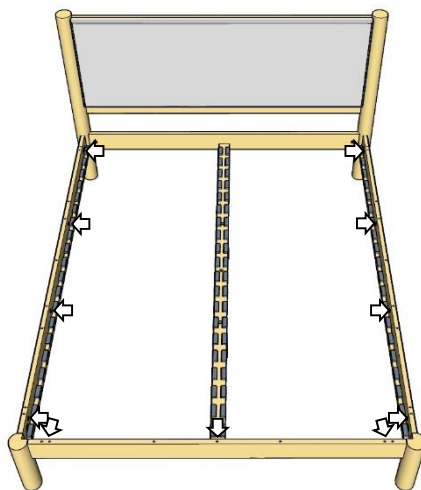
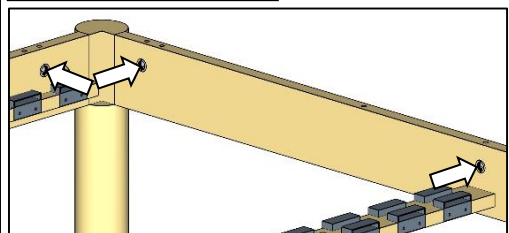


Перевірте!
3 ребра в бочку
має вільно
входити
дюбель-гвинт.

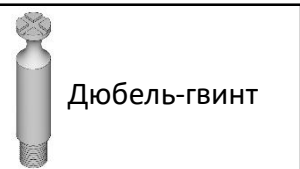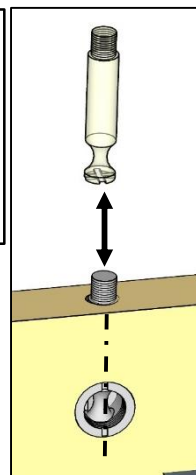





Дюбель-гвинт

18. В накладках в металеві муфти закрутити дюбель гвинти (різьба М6).

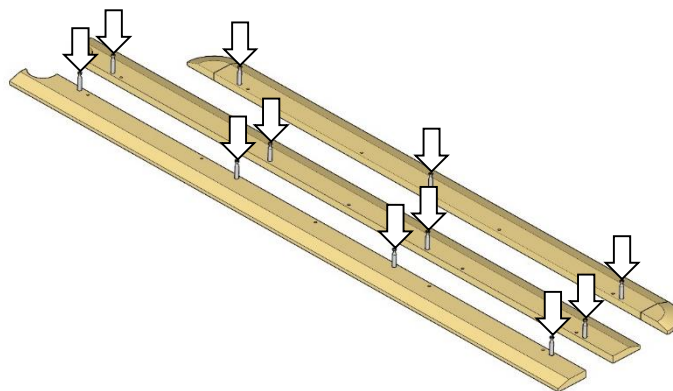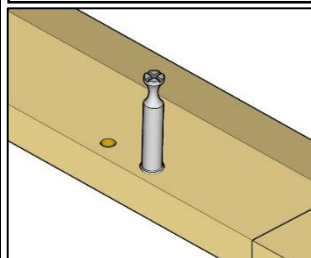



Ексцентрик

19. Встановити накладки на свої місця. Вкрутити ексцентрики в усі бочки.

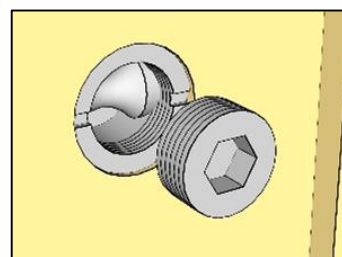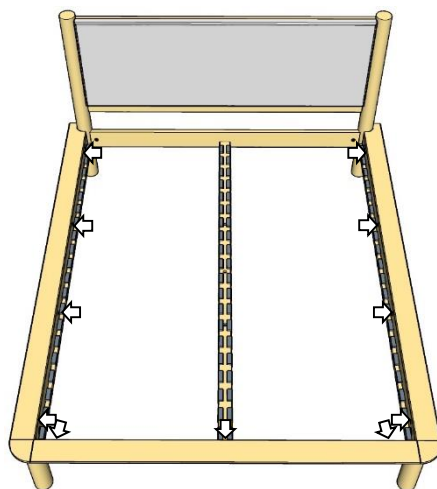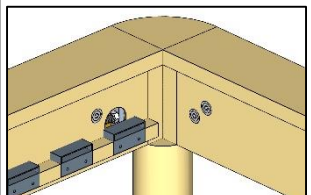
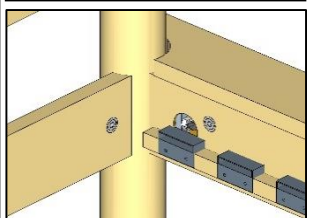






15. Зафіксувати центральну планку до узголів'я та узніжжя металевими кутниками та шурупами 3,5x17.

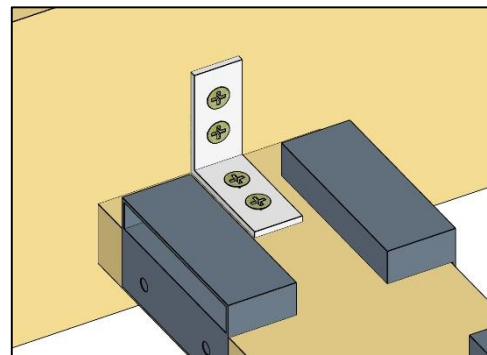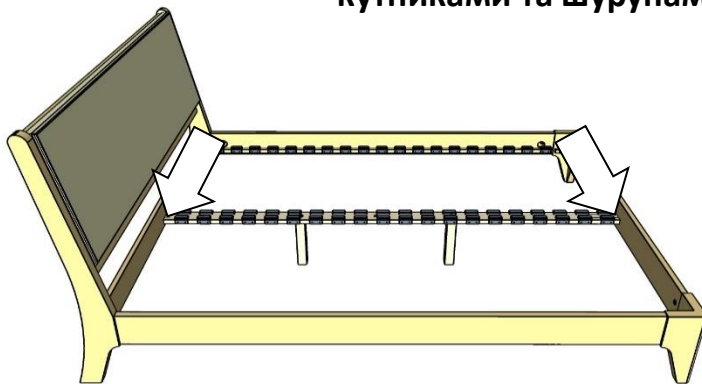




16. Встановити один кінець ламелі у кріплення [п.1] (ламель має бути дугою доверху).

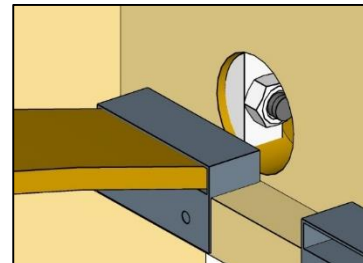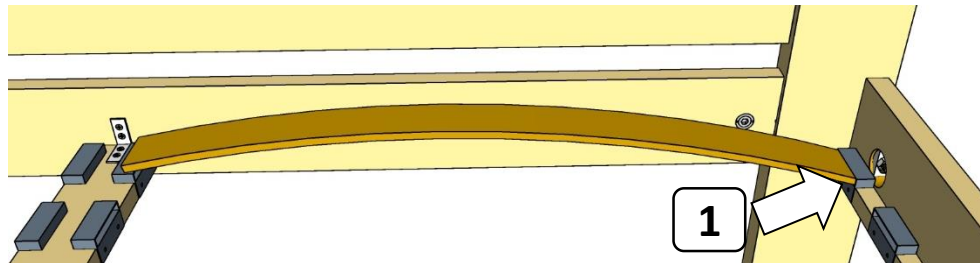



17. Щоб ламель повністю зайшла у кріплення, потрібно її прогнути вниз [п.2] та до упору втиснути у кріплення [п.3].

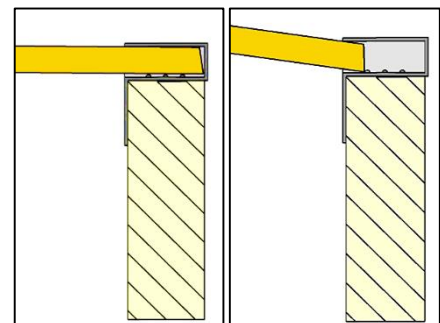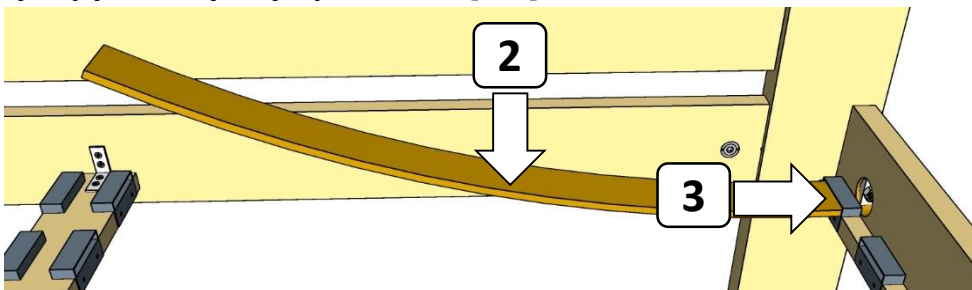

18. Тепер потрібно вигнути ламель догори [п.4] щоб встановити у друге кріплення [п.5]. Таким чином встановити усі ламелі.

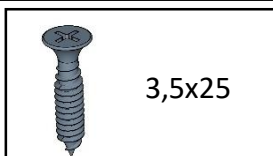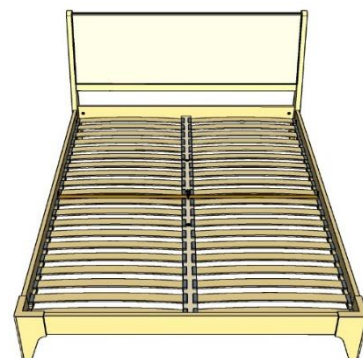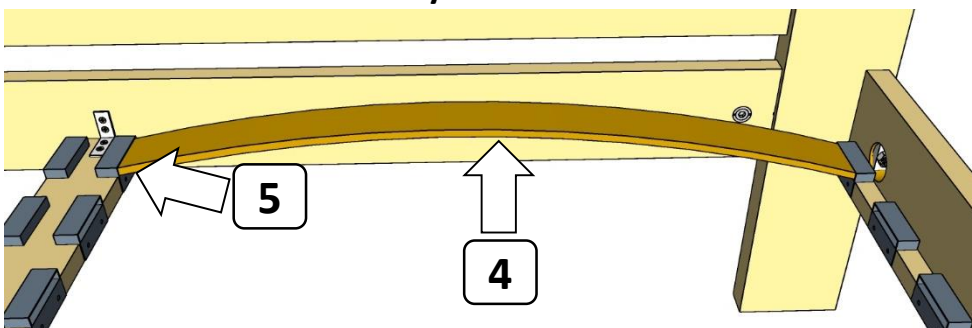

19. По середині спального місця, розмістити мікроламель та прикрутити її до царг чорними шурупами 3,5x25.

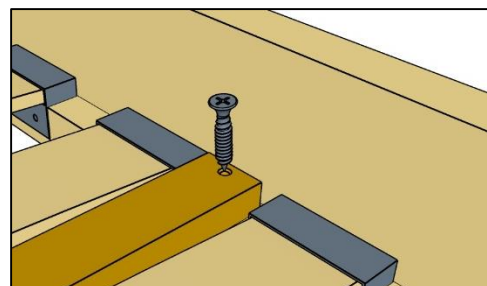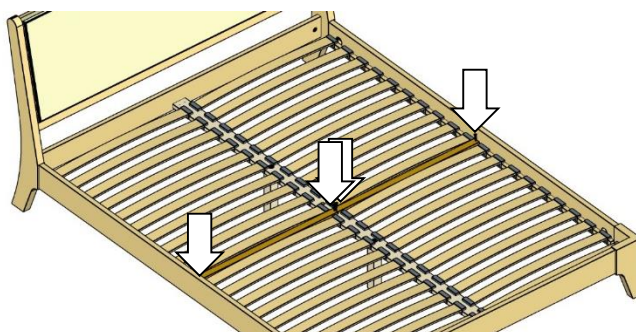

З матрацом виріб готовий до використання.