
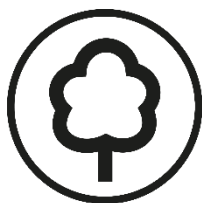


Інструкція монтажу

Ліжко двоспальне

Афіни

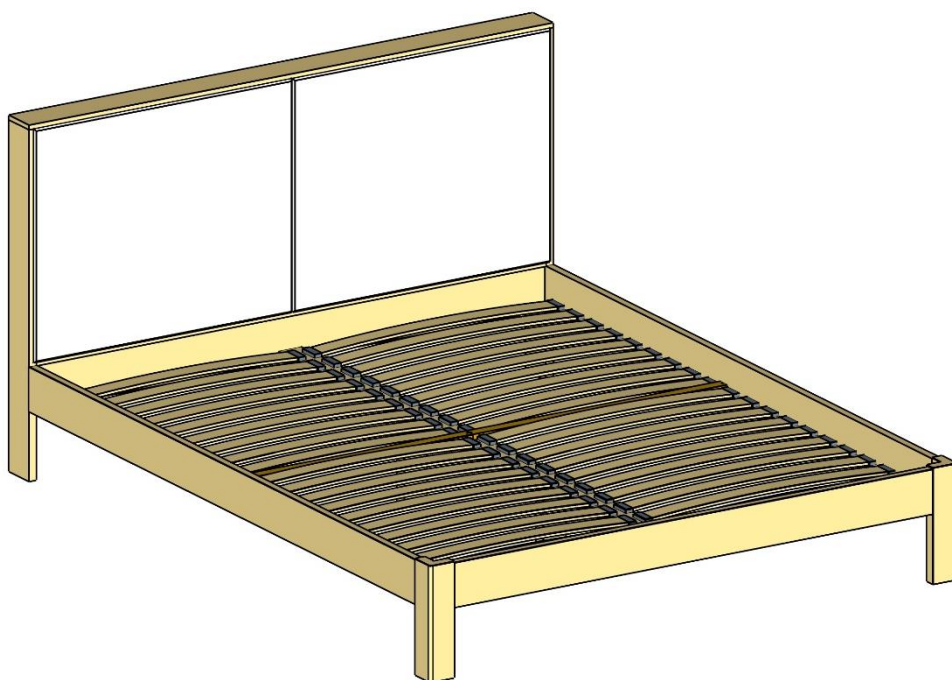


ДРІМКАTM
МЕБЛЕВА ФАБРИКА

Фабрика дерев'яних ліжок «Дрімка», Україна

В набір фурнітури входить:

Назва елемента	Зображення	Зображення в інструкції	К-сть, шт.
Шпилька 8x80			4
Півмісяць			4
Гайка М8			4
Бочка			10
Дюбель			10
Ексцентрик			10
Гвинт М6х80			16
Гайка-Бочка М6			16
Шкант Ø10x50			20
Шкант Ø8x35			32
Шуруп 6x70			2
Кутник			2
Шуруп 3,5x16			8
Шуруп 3,5x25			2


Деталі ліжка:

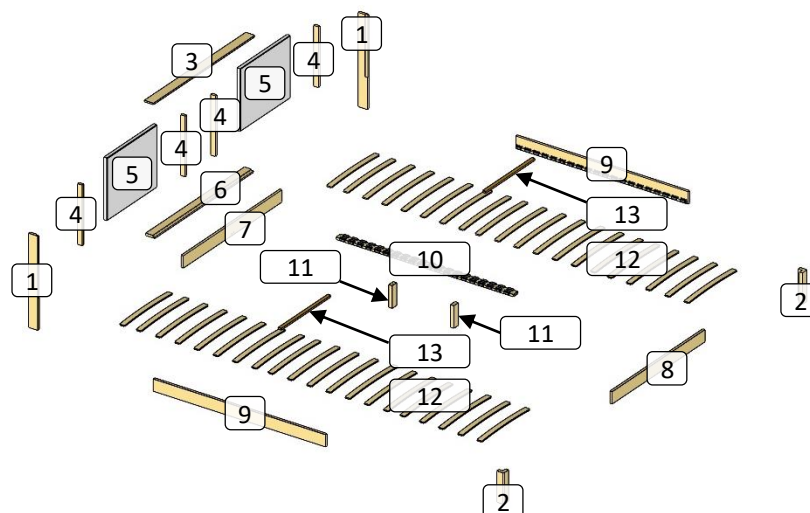

Назва	№ позначення	К-сть.
Ніжка узголів'я	1	2
Ніжка узніжжя	2	2
Верхня поперечка-накладка узголів'я	3	1
Планки узголів'я	4	4
Вставки узголів'я	5	2
Нижня поперечка узголів'я	6	1
Центральна поперечка узголів'я	7	1
Поперечка узніжжя	8	1
Царга	9	2
Центральна планка	10	1
Центральна ніжка	11	2
Ламелі	12	38-48
Стягуюча планка	13	2






При монтажі обов'язково покладіть покривало або картон, щоб не поцарапати деталі.

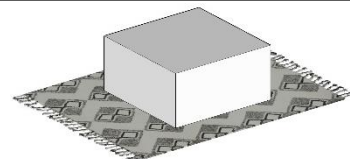



Шкант 8x35

1. Забити шканти 8x35 в торці планок.

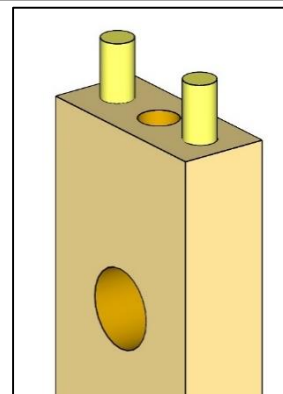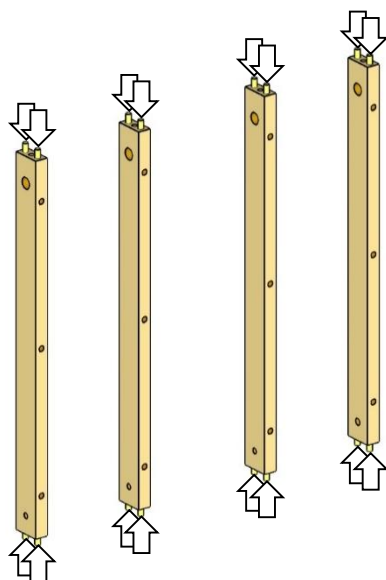


Бочка

2. Встановити великі бочки в планки.

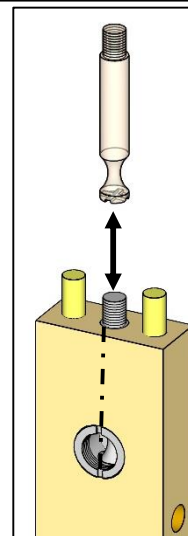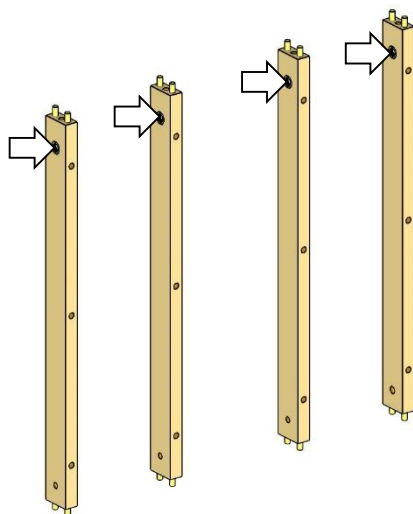



Перевірте!


З торця в бочку має вільно входити дюбель-гвинт.







Бочка
М6

3. Встановити малі гайки-бочки в планки.

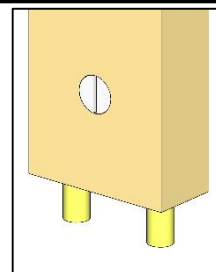
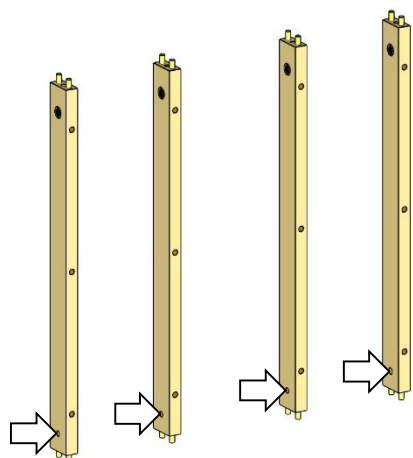


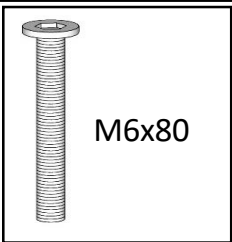



4. З'єднати планки з нижньою поперечкою. Вкрутити гвинти М6х60. Зверніть увагу. Планки встановлюйте так, щоб гайки-бочки були розміщені як на схемі.

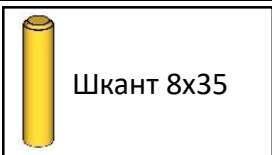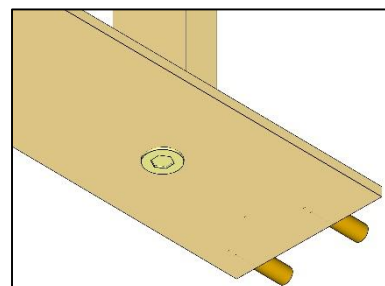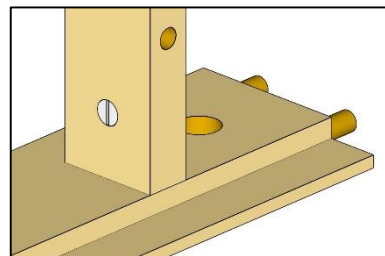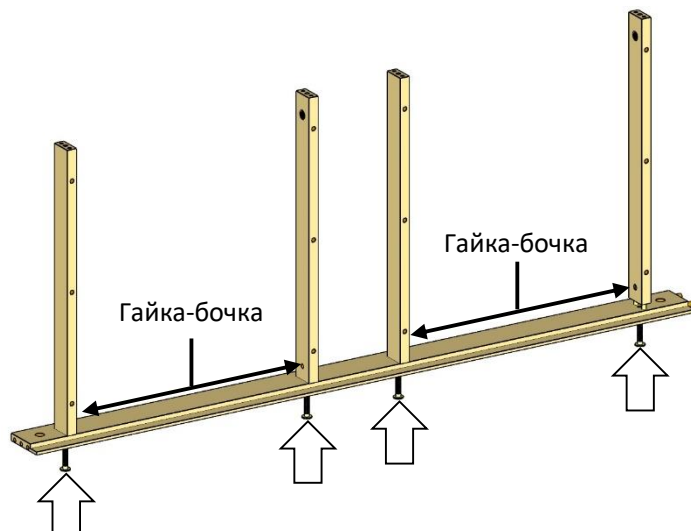

5. В поперечки забити шканти 8x35.

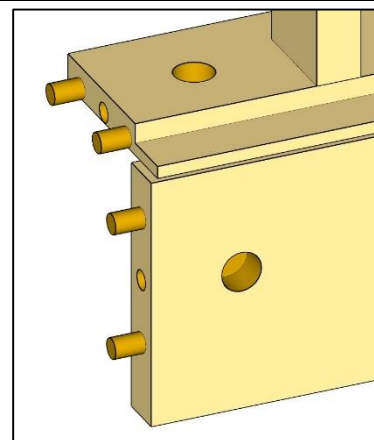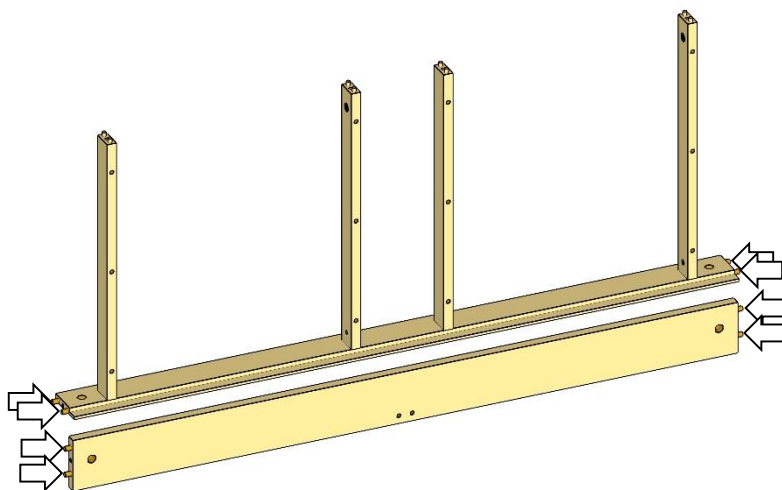




6. В поперечки встановити бочки .

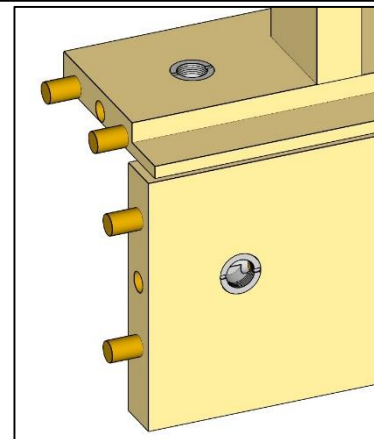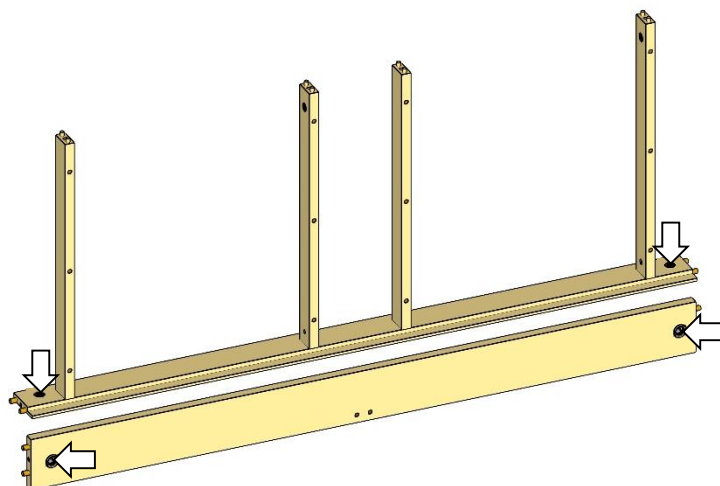





Дюбель-гвинт

7. В ніжках в металеві муфти закрутити дюбель гвинти (різьба М6).

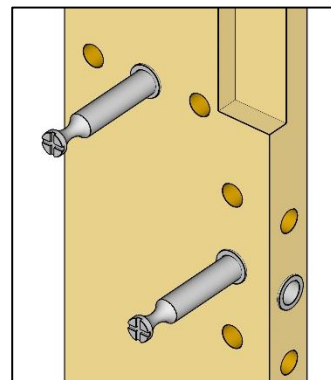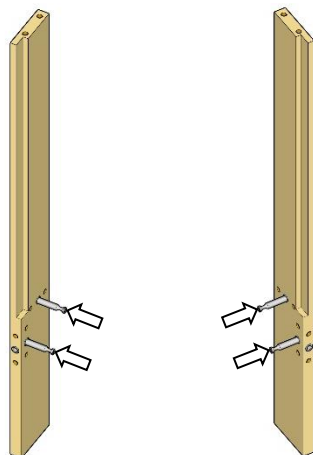



Ексцентрик

8. З'єднати вже зібрану конструкцію із ніжками. У великі бочки вкрутити ексцентрики.

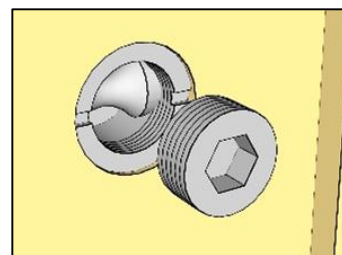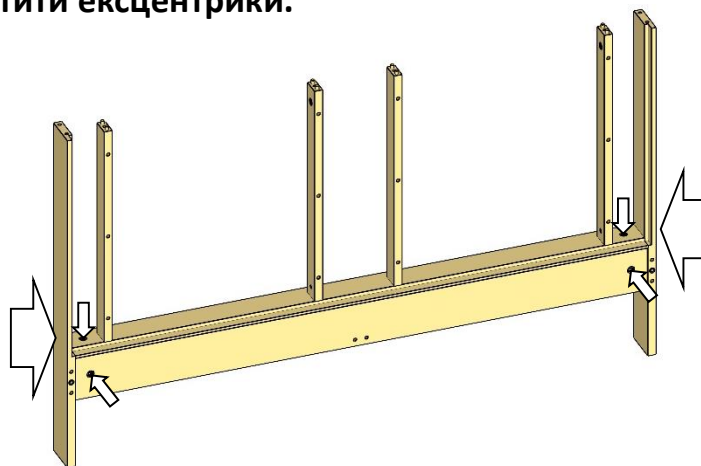



Шкант 8x35

9. У верхній частині ніжок забити шканти 8x35.

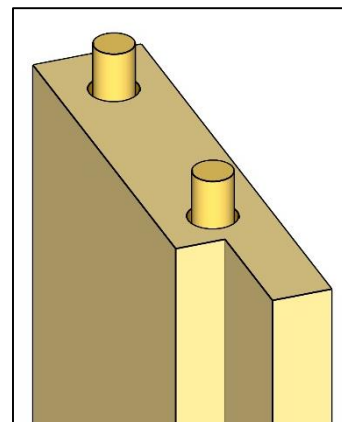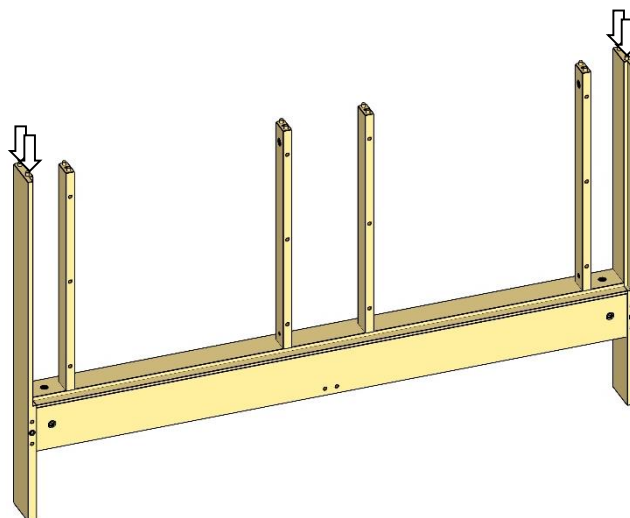

Дюбель-гвинт




10. У верхній поперечці-накладці в металеві муфти закрутити дюбель гвинти (різьба М6).

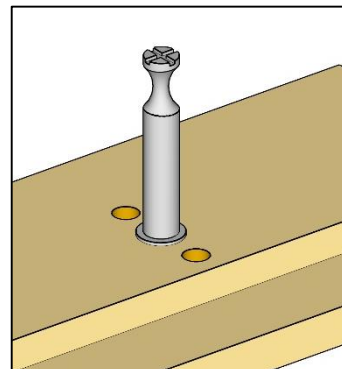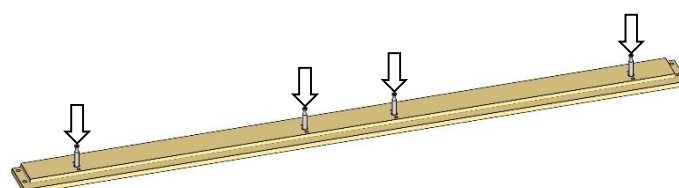





Ексцентрик

11. Встановити поперечку-накладку. У великі бочки закрутити ексцентрики.

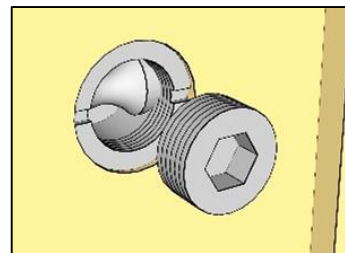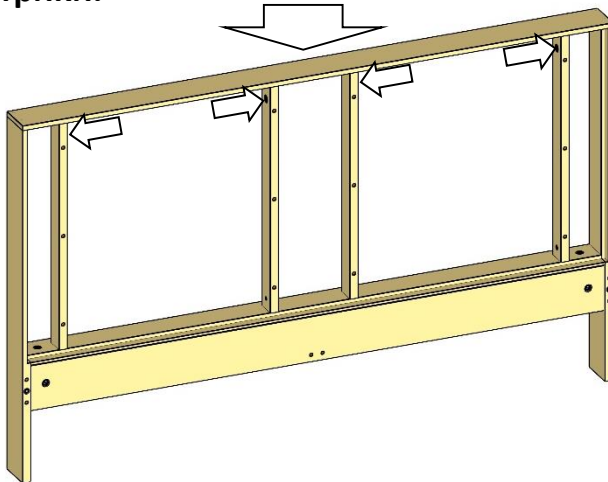




M6x60

12. Встановити вставки узголів'я та вкрутити гвинти M6x60.

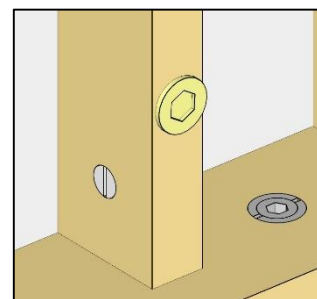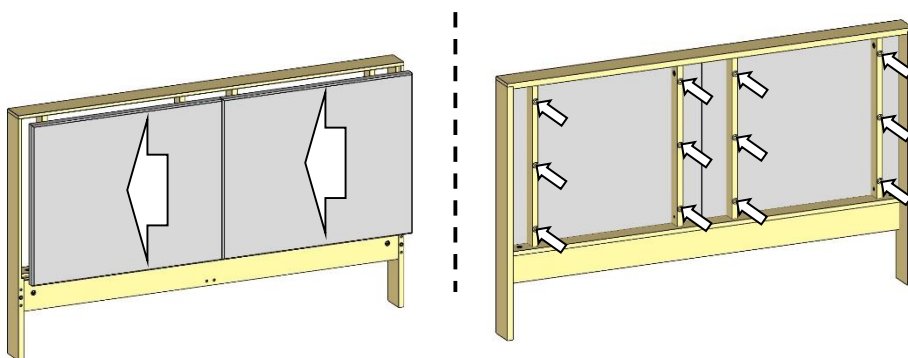



Шкант 8x35

13. Забити шканти 10x50 в поперечку узніжжя.

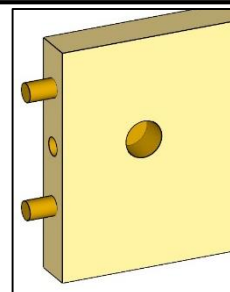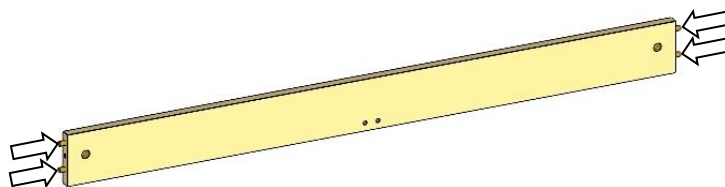




Бочка

14. Встановити бочки в поперечку узніжжя.

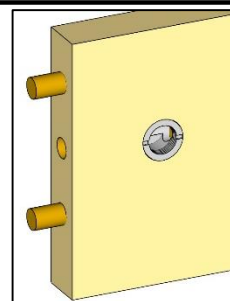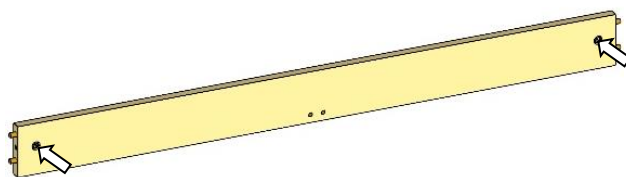

Дюбель-гвинт



15. В ніжки узніжжя в металеві муфти закрутити дюбель гвинти (різьба М6).

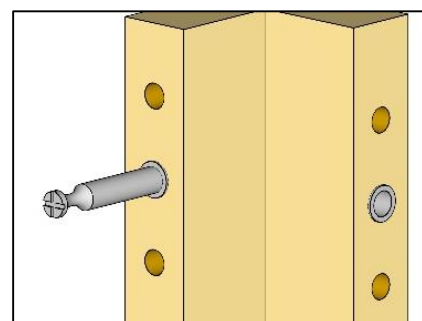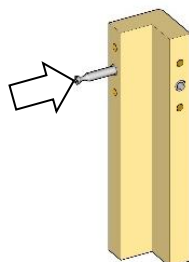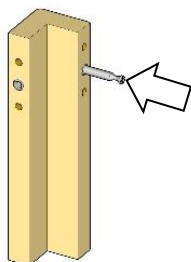





Ексцентрик

16. З'єднати ніжки з поперечкою, вкрутити ексцентрики у великі бочки.

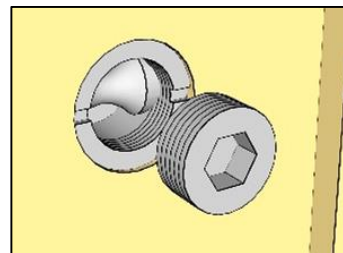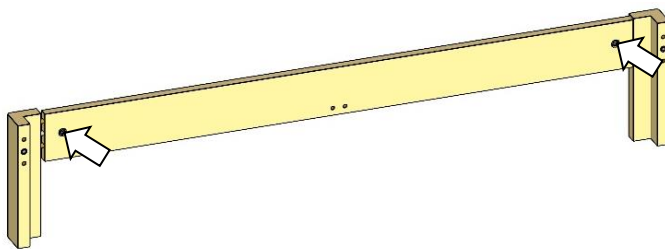


Шпилька
M8x80


17. В ніжки вкрутити шпильки M8x80.

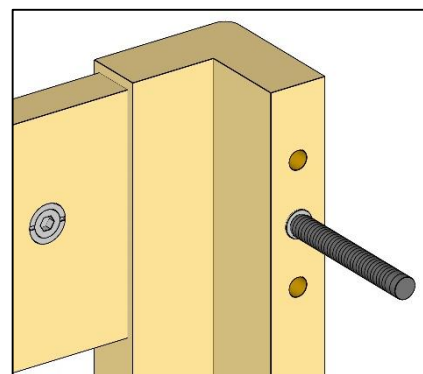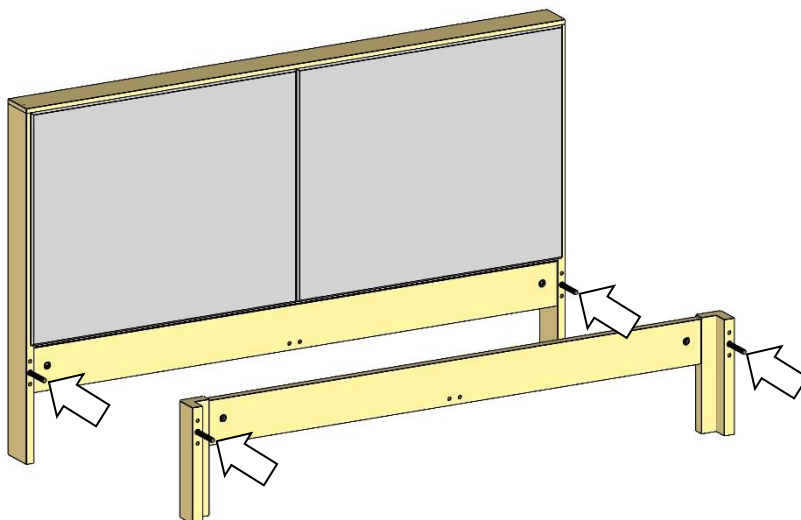


18. Забити шканти 10x50 в царги.

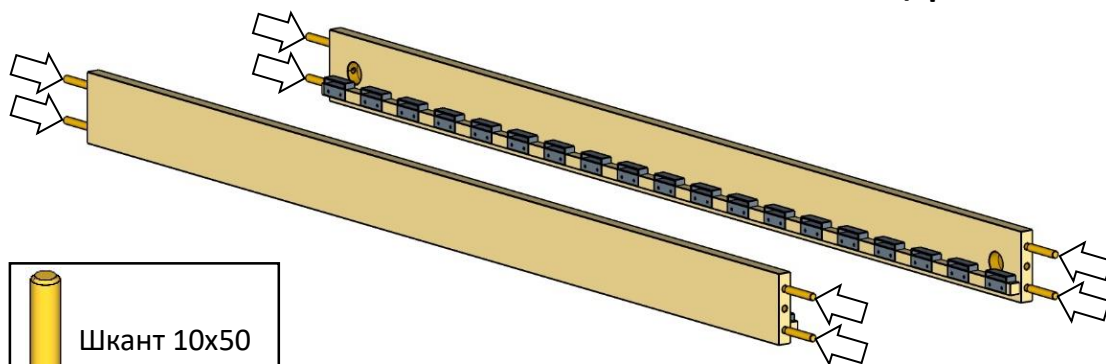


Шкант 10x50

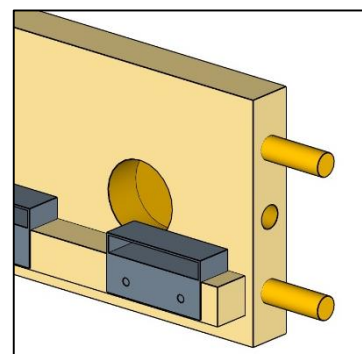


19. Забити шканти 8x35 в центральну планку.


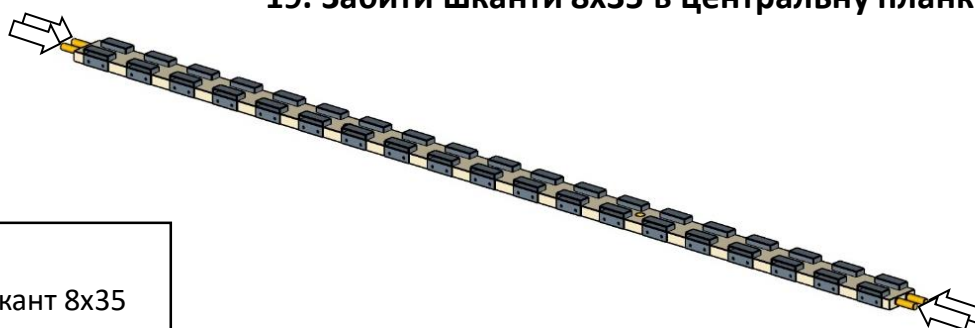


Шкант 8x35

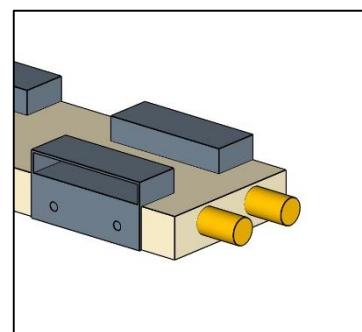

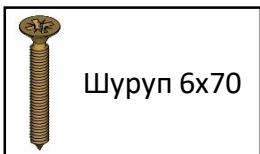



20. До центральної планки прикрутити дві ніжки (опори) шурупами 6x70.

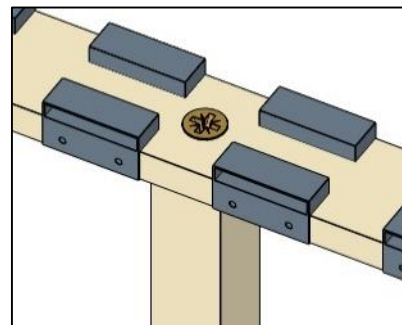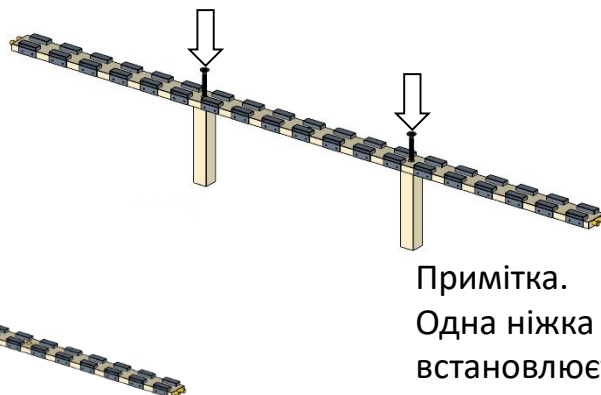




Примітка.
Одна ніжка по середині (опора)
встановлюється у ліжках із шухлядами.
Стандартно планка має 3 отвори та 2 ніжки.





21. Встановити царги до узголів'я. На шпильки розмістити півмісяці та закрутити гайки.

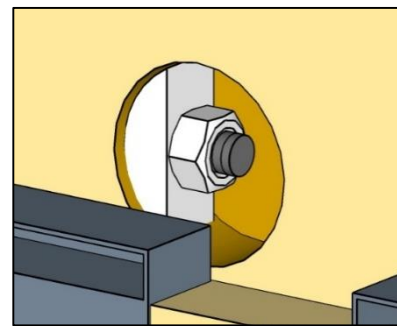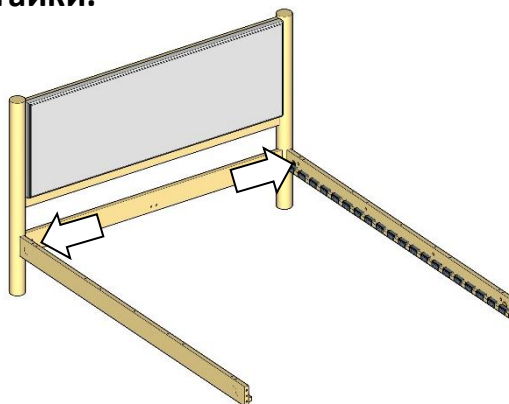

22. Встановити центральну планку, зпівставивши шканти із отворами в поперечці.

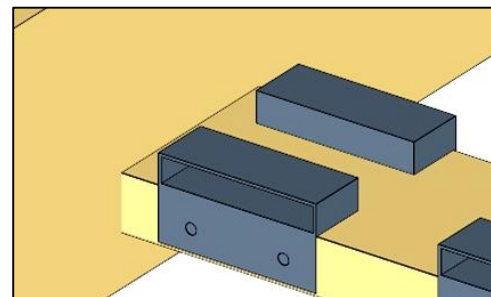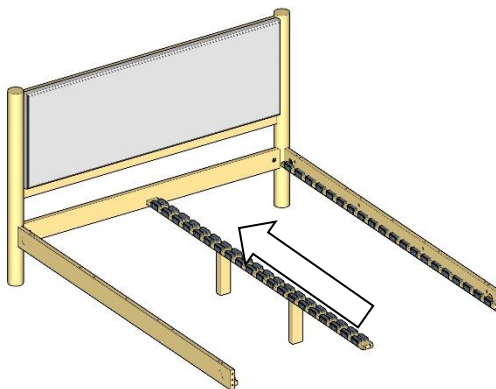
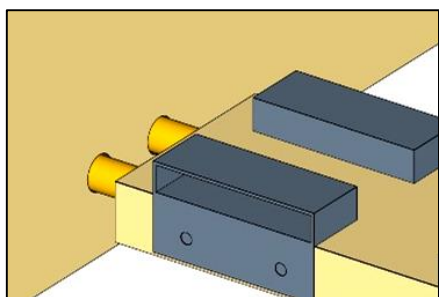


23. Встановити узніжжя. На шпильки розмістити півмісяці та закрутити гайки.

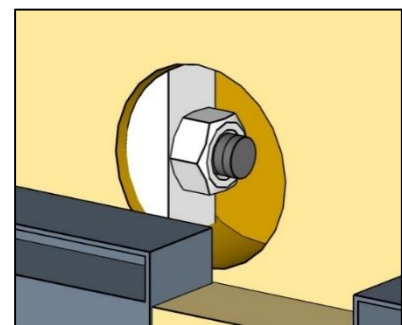
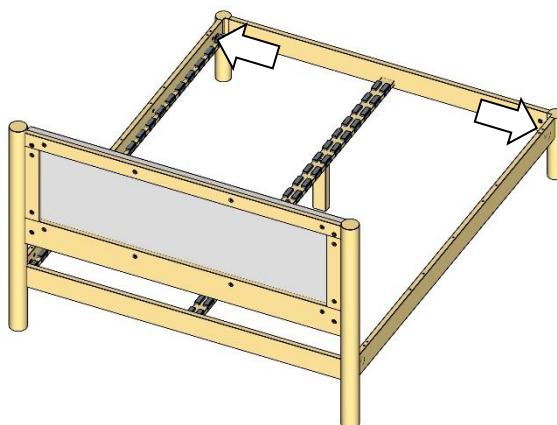






24. Зафіксувати центральну планку до узголів'я та узніжжя металевими кутниками та шурупами 3,5x17.

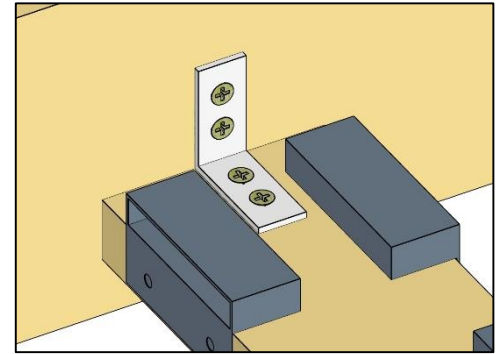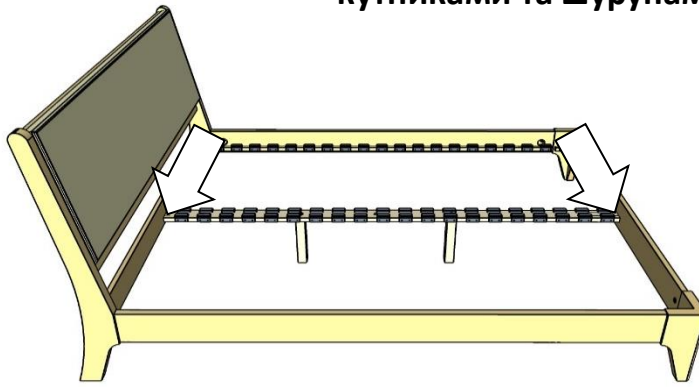



25. Встановити один кінець ламелі у кріплення [п.1] (ламель має бути дугою доверху).

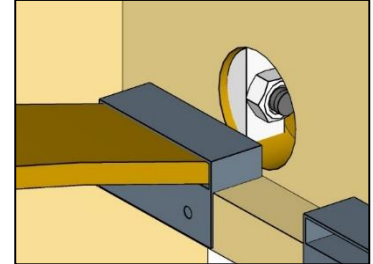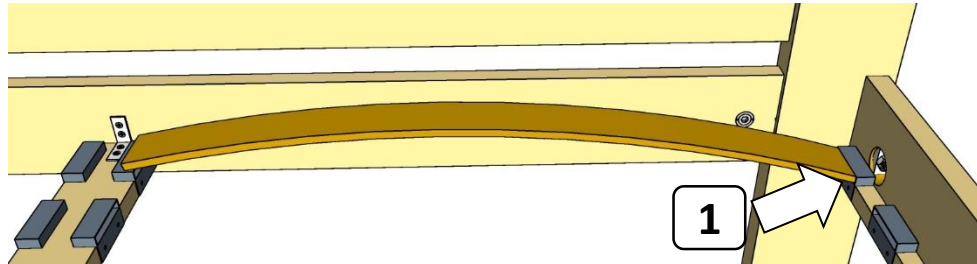



26. Щоб ламель повністю зайшла у кріплення, потрібно її прогнути вниз [п.2] та до упору втиснути у кріплення [п.3].

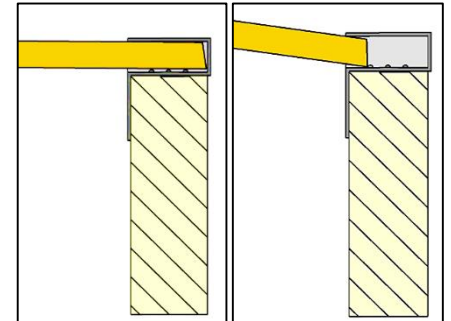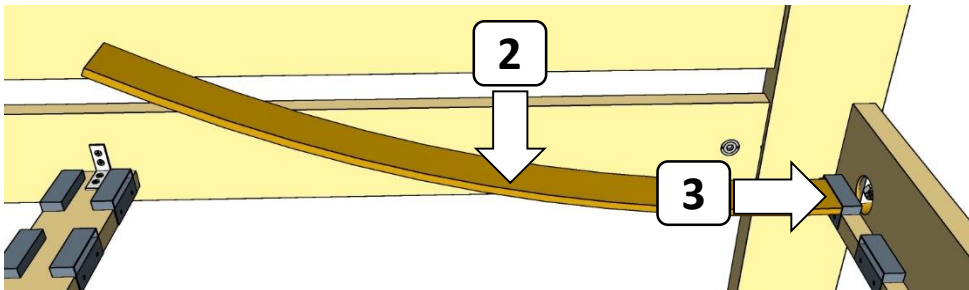

27. Тепер потрібно вигнути ламель догори [п.4] щоб встановити у друге кріплення [п.5]. Таким чином встановити усі ламелі.

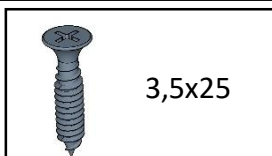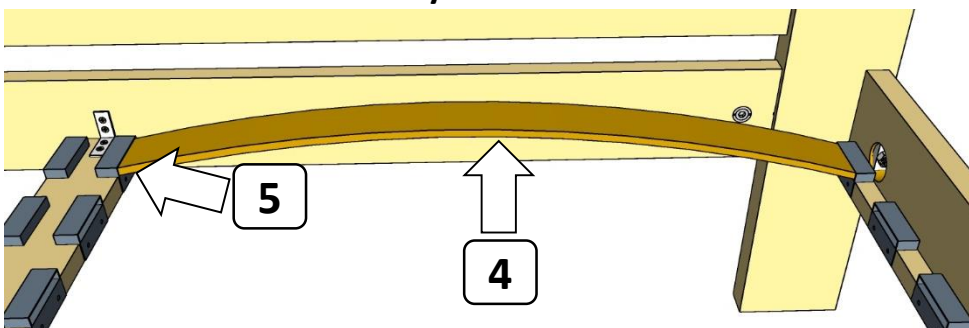

28. По середині спального місця, розмістити мікроламель та прикрутити її до царг чорними шурупами 3,5x25.

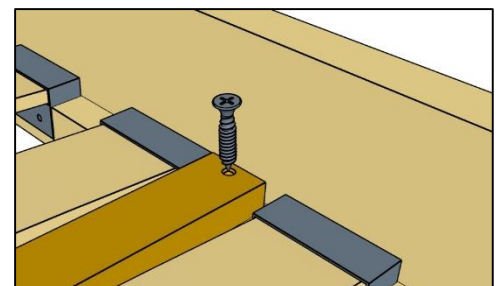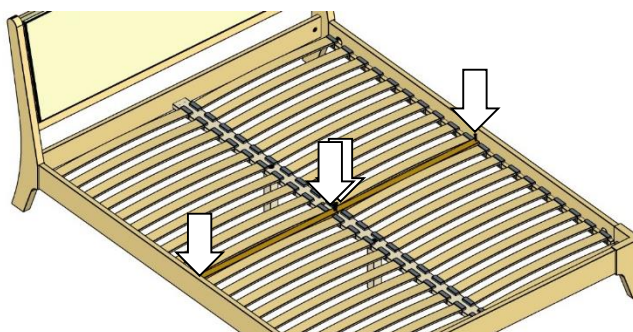

З матрацом виріб готовий до використання.