
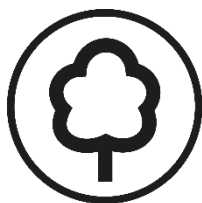


Інструкція монтажу

*Ліжко двоспальне
з підйомним механізмом*

Афіни

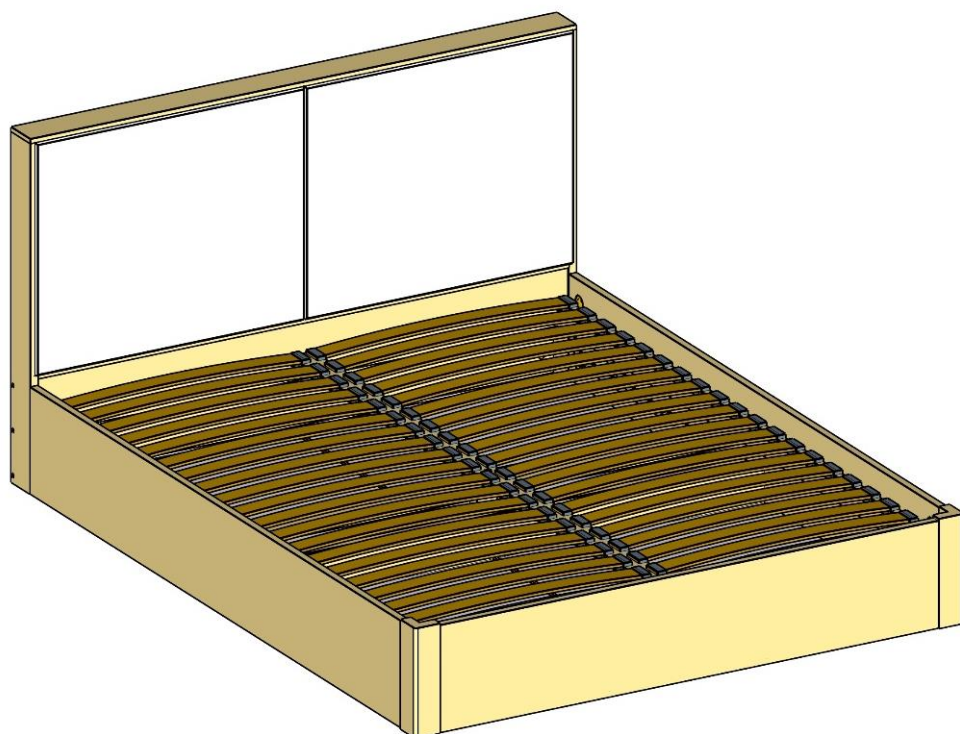


ДРІМКАTM
МЕБЛЕВА ФАБРИКА

Фабрика дерев'яних ліжок «Дрімка», Україна

В набір фурнітури входить:

Назва фурнітури	К-сть	Зображення	Зображення в інструкції
Шпилька 6x70	8		
Півмісяць	8		
Гайка М6	13		
Шайба мала (6)	8		
Шайба збільшена (6)	14		
Болт меблевий М6х80	4		
Sistem S (Бочка+Дюбель+ексцентрик)	14 компл.		
Гвинт М6х60 без носика	4		
Гайка-бочка М6	4		
Гвинт М6х70 без носика	12		
Шкант 10x50	28		
Шкант 8x35	32		
Болт М6х20	8		
Шуруп 6x70	17		
Шуруп 6x45	2		
Шуруп чорний 3,5x35	10		
Гвинт М6х40 POZI	3		
Цвяшки	++++		
Войлок	26		
Ремінець з тканини	1		
Великий підйомний механізм	1 компл.		
Газліфт	2		


Деталі ліжка:

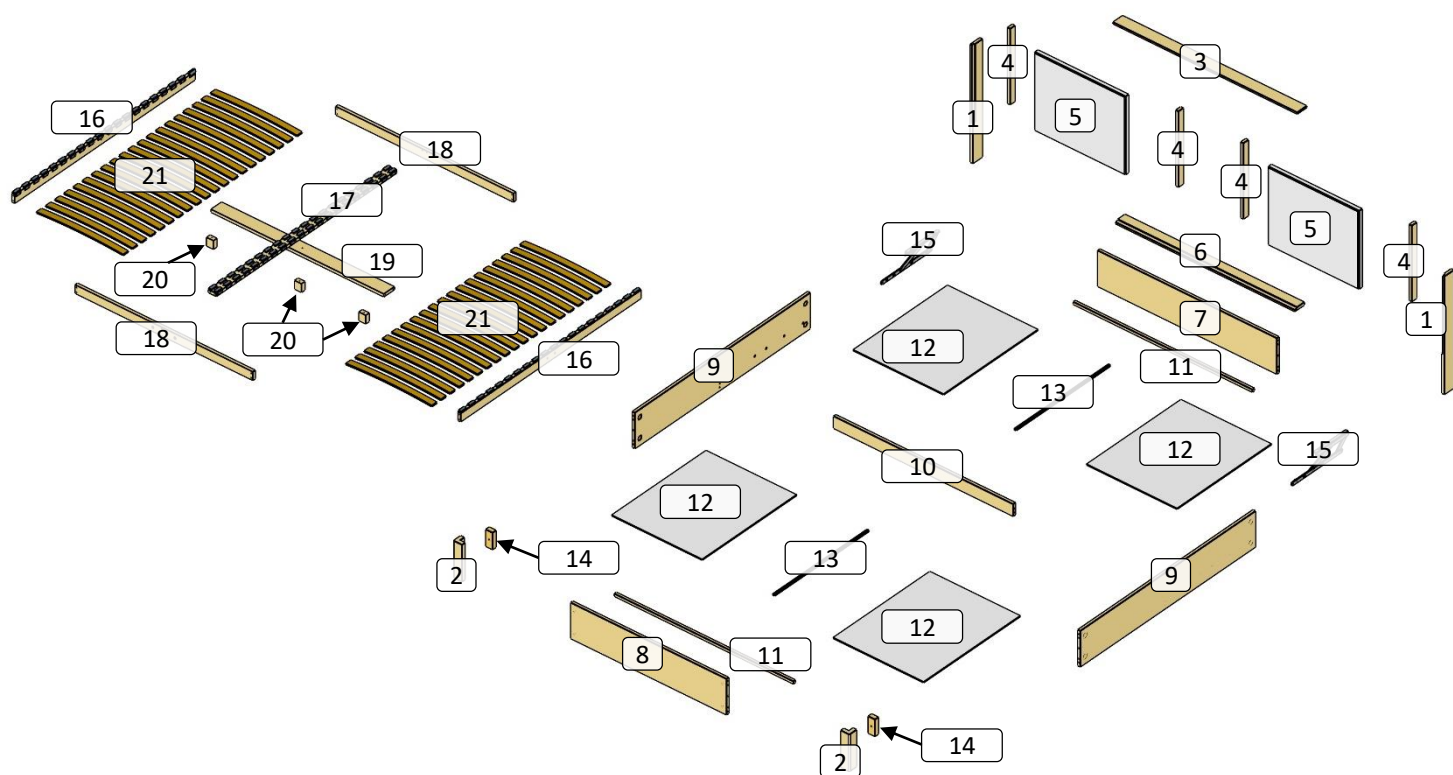

Назва	№ позначення	К-сть.
Ніжка узголів'я	1	2
Ніжка узніжжя	2	2
Верхня поперечка-накладка узголів'я	3	1
Планки узголів'я	4	4
Вставки узголів'я	5	2
Нижня поперечка узголів'я	6	1
Центральна поперечка узголів'я	7	1
Поперечка узніжжя	8	1
Царга	9	2
Поперечка ніші	10	1
Рейка	11	2
Дно (ХДФ)	12	4
Профіль ХДФ	13	2
Опора узніжжя	14	3
Підйомний механізм	15	Лівий+Правий
Бічна планка рами	16	2
Центральна планка рами	17	1
Поперечна рами	18	2
Центральна поперечка рами	19	1
Ніжка рами	20	3
Ламелі	21	38-48





При монтажі обов'язково покладіть покривало або картон, щоб не поцарапати деталі.

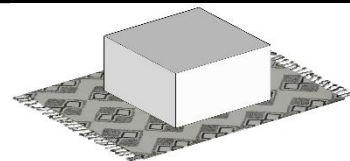




Дюбель-гвинт

1. В ніжках в металеві муфти закрутити дюбель гвинти (різьба М6).

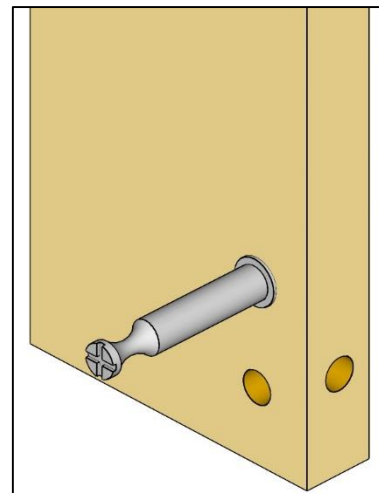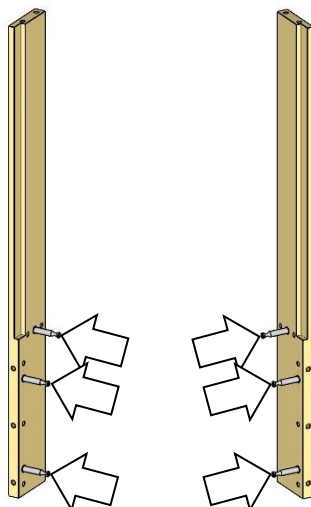



Шкант 8x35

2. Забити шканти 8x35 в торці планок.

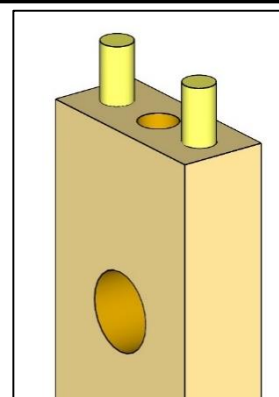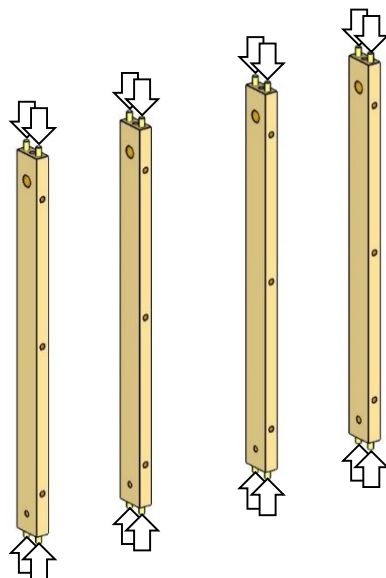


Бочка

3. Встановити великі бочки в планки.

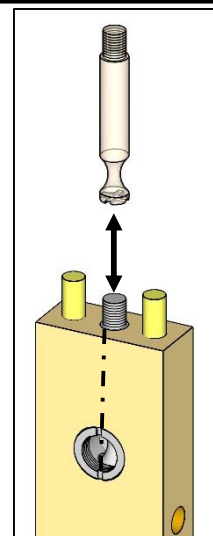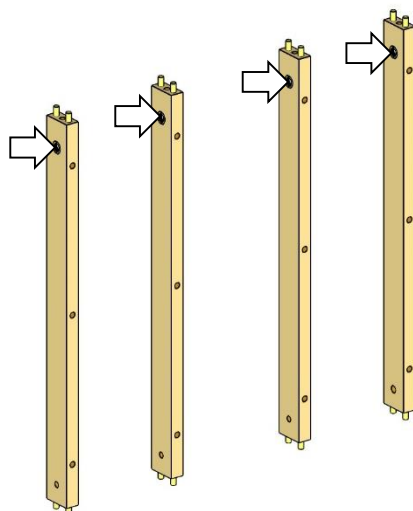



Перевірте!

З торця в бочку має вільно входити дюбель-гвинт.





Бочка
М6

4. Встановити малі гайки-бочки в планки.

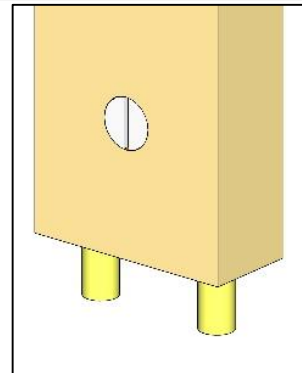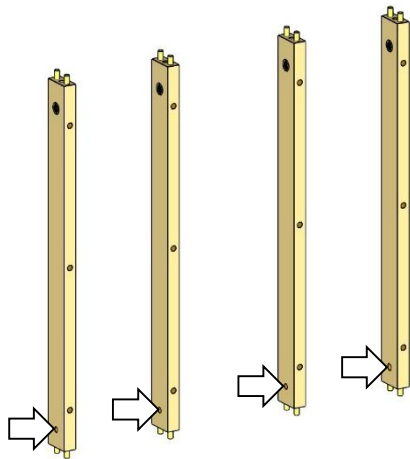





Шкант 8x35

5. Забити шканти 8x35 в нижню поперечку узголів'я.

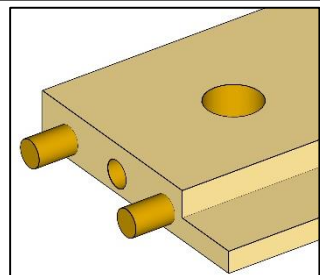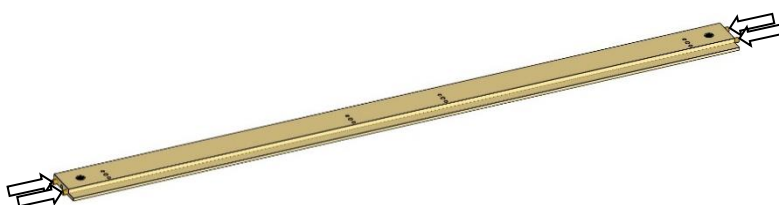



М6х60

6. З'єднати планки з нижньою поперечкою. Вкрутити гвинти М6х60. Зверніть увагу. Планки встановлюйте так, щоб гайки-бочки були розміщені як на схемі.

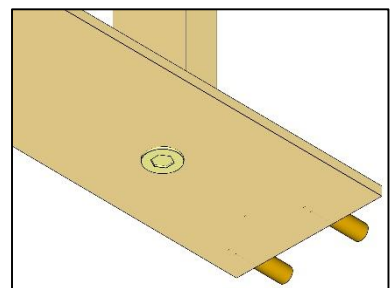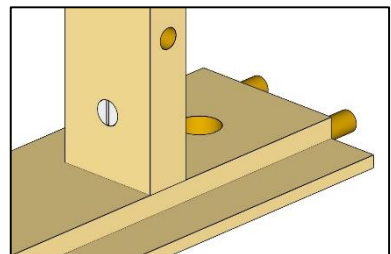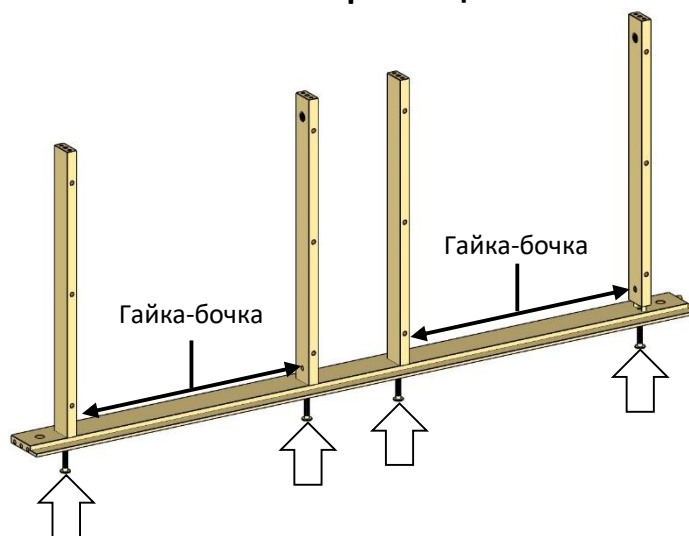

Бочка



7. Встановити бочки в нижню поперечку узголів'я.

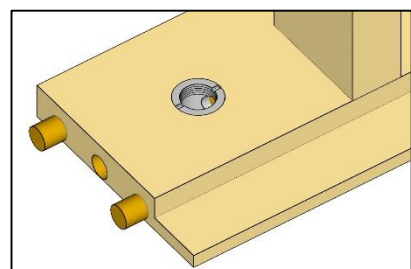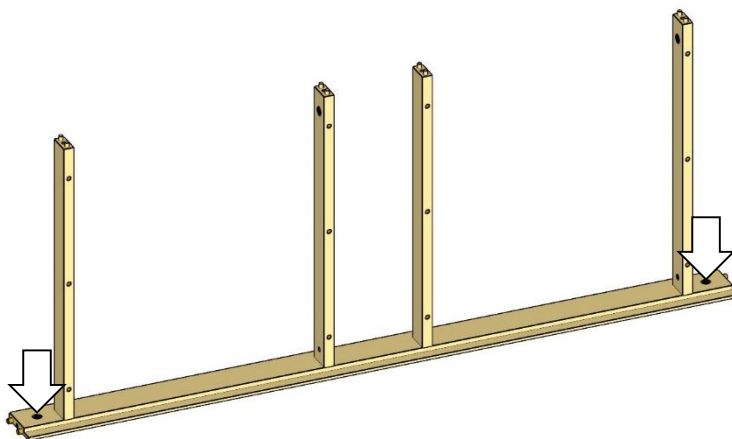





Шкант 10x50

8. Забити шканти 10x50 у центральну поперечку узголів'я.

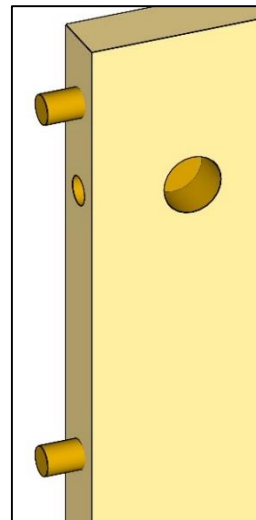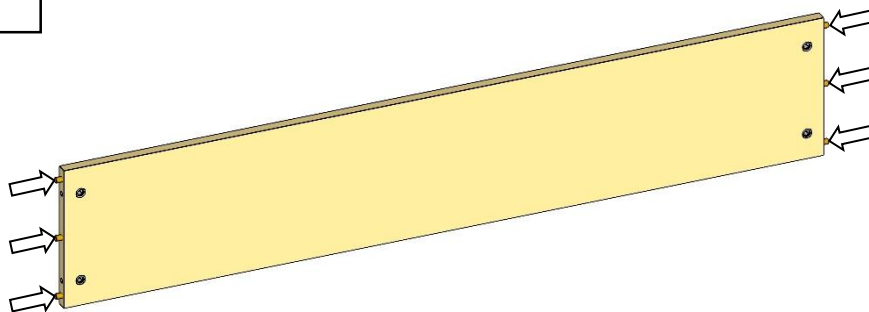


Бочка

9. Встановити бочки у центральну поперечку узголів'я.

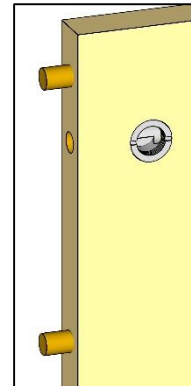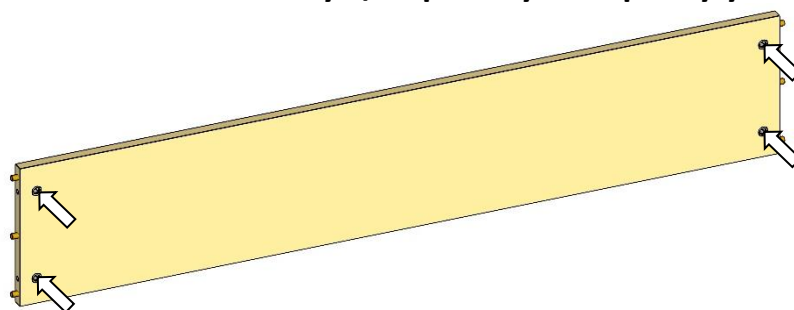


Ексцентрик


10. З'єднати деталі із ніжками згідно схеми. В бочки вкрутити ексцентрики.

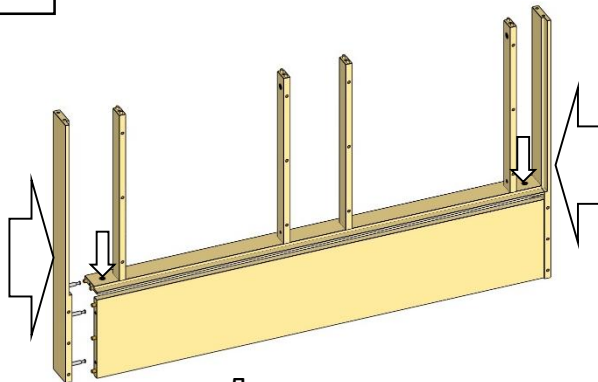

Лицева сторона


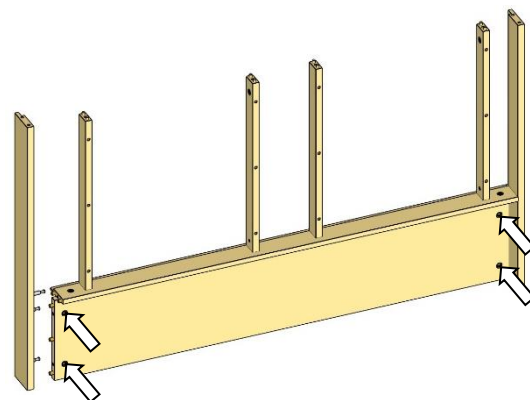



Задня сторона

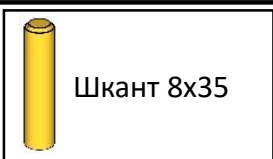

Шкант 8x35



11. У верхній частині ніжок забити шканти 8x35.

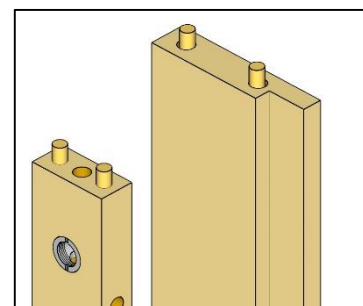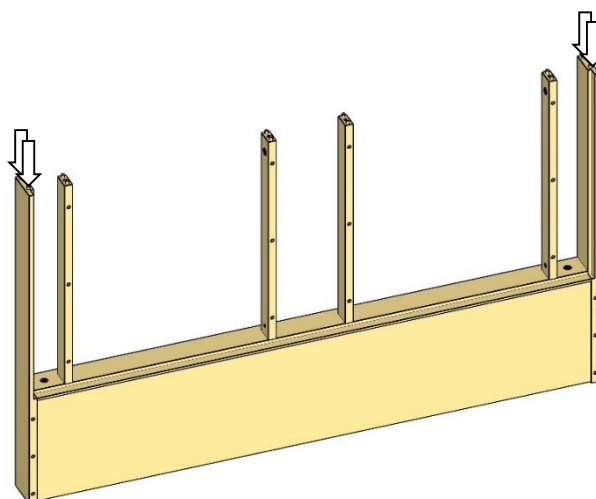

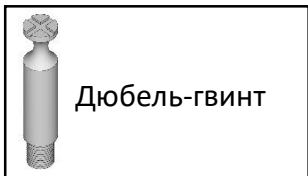




Дюбель-гвинт

12. У верхній поперечці-накладці в металеві муфти закрутити дюбель гвинти (різьба М6).

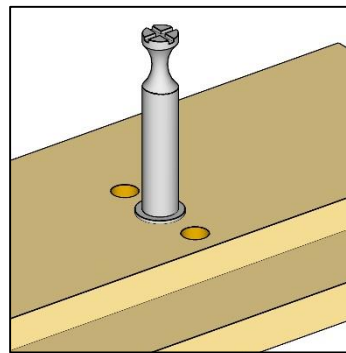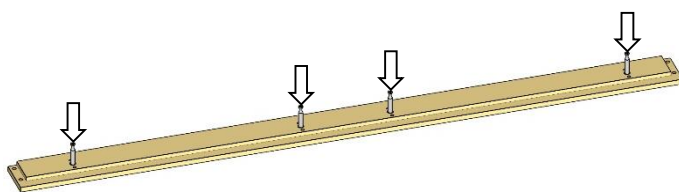




Ексцентрик

13. Встановити поперечку-накладку. У великі бочки закрутити ексцентрики.

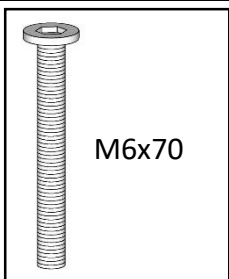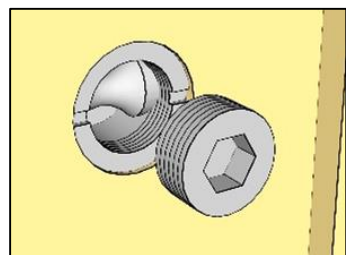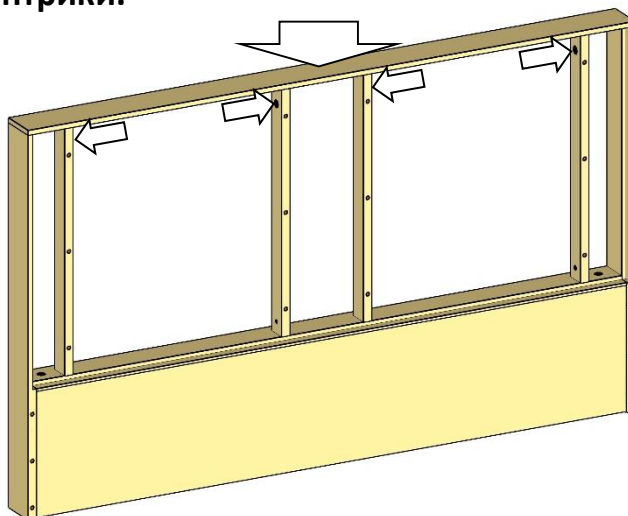



M6x70

14. Встановити вставки узголів'я та вкрутити гвинти М6х70.

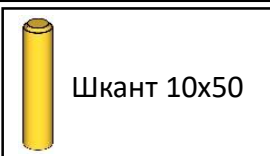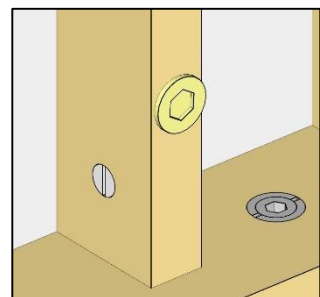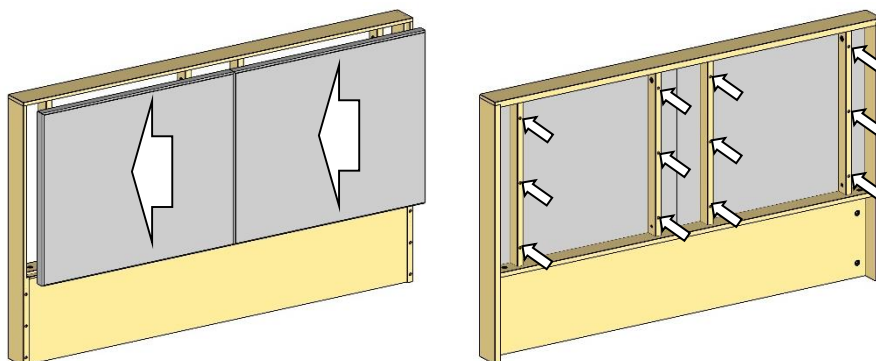



Шкант 10x50

15. Забити шканти 10x50 в поперечку узніжжя.

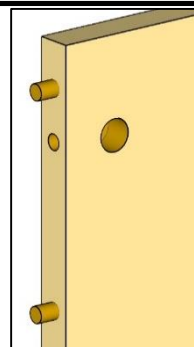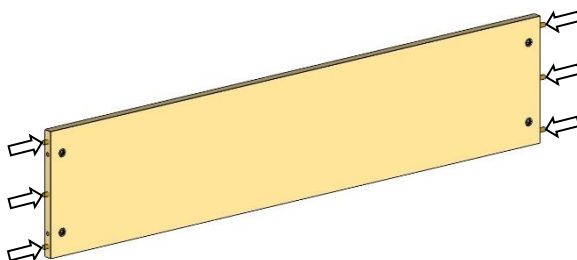



Бочка

16. Встановити бочки в поперечку узніжжя.

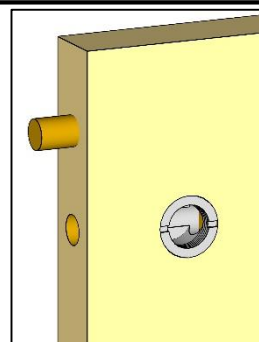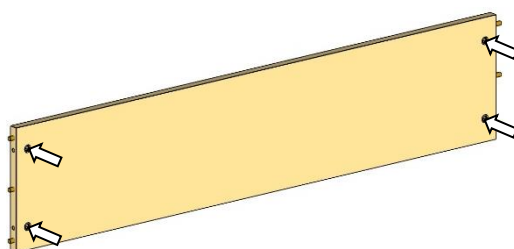



17. В ніжки узніжжя в металеві муфти закрутити дюбель гвинти (різьба М6).

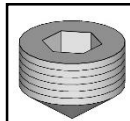
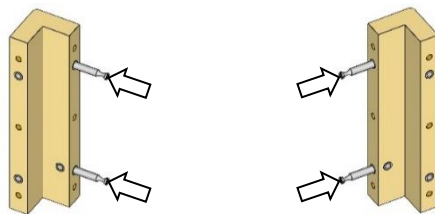


Ексцентрик

18. Зібрати узніжжя із ніжок та поперечки згідно схеми.



В бочки вкрутити ексцентрики.

Зверніть увагу на розміщення отвору кріплення опорних ніжок для рами.

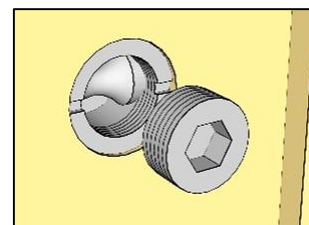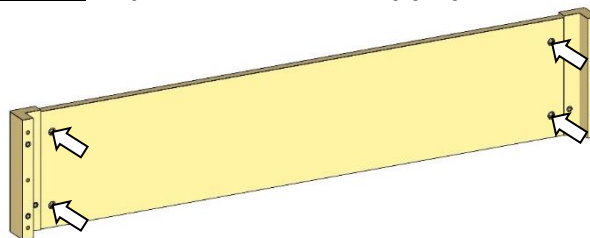





Шпилька
М6х70

19. В ніжки в металеві муфти закрутити шпильки М6х70.

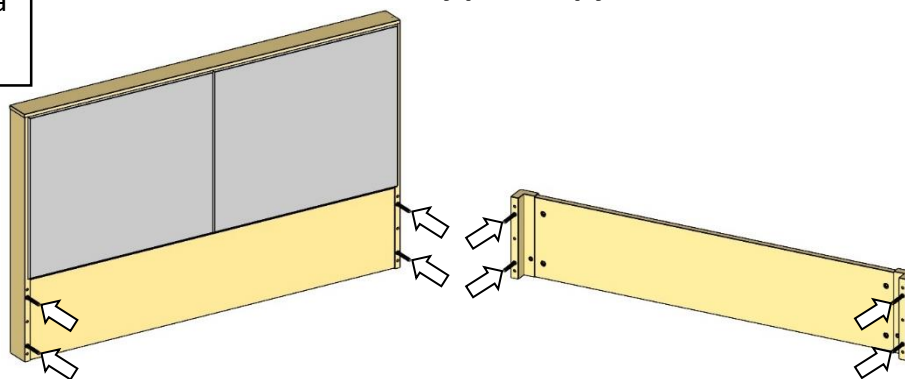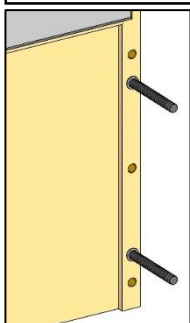


Шкант 10х50

20. В торець царг та поперечку ніші забити шканти 10х50.

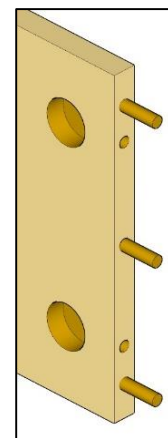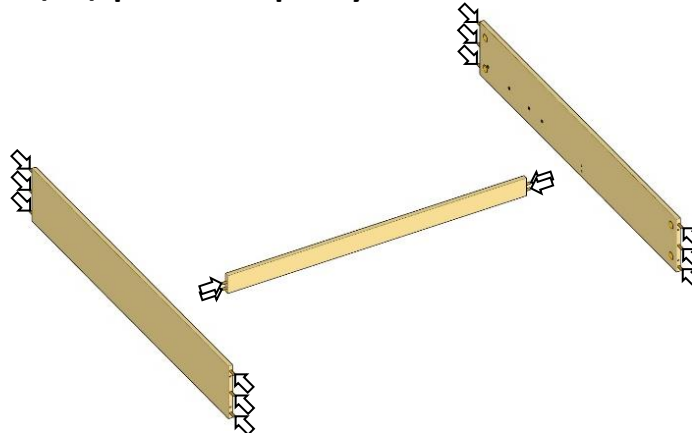
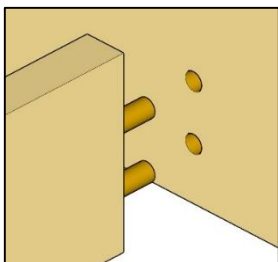


Півмісяць



Гайка М6


21. З'єднати між собою узголів'я, узніжжя та поперечку ніші. На шпильки встановити півмісяці та закрутити гайки.

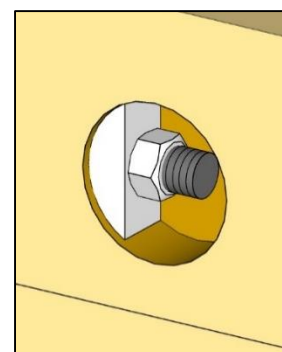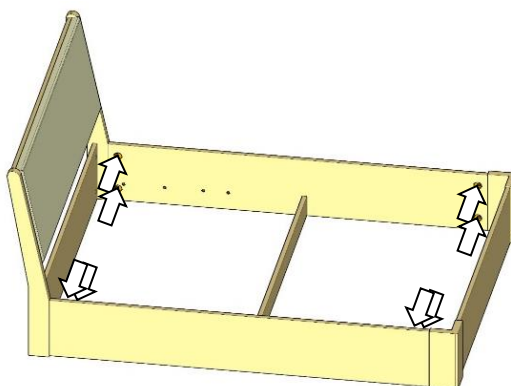








Гвинт
М6х40

22. Прикрутити ніжки гвинтами М6х40.

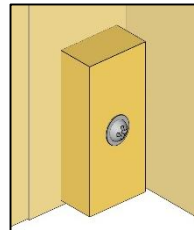



Шуруп
3,5х35

23. В нижній частині узголів'я та узніжжя прикрутити планки шурупами 3,5х35.

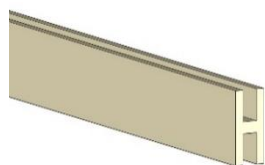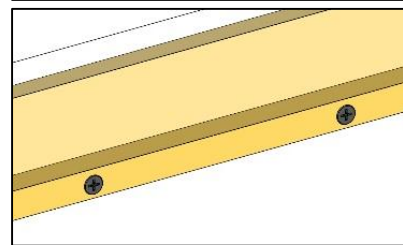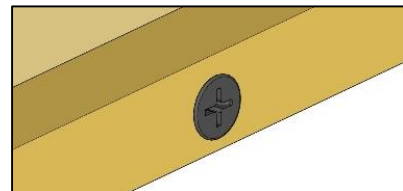
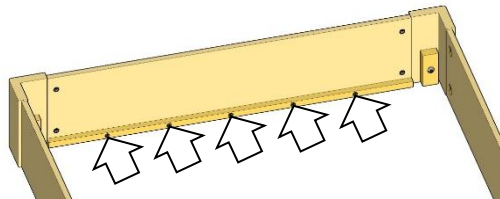
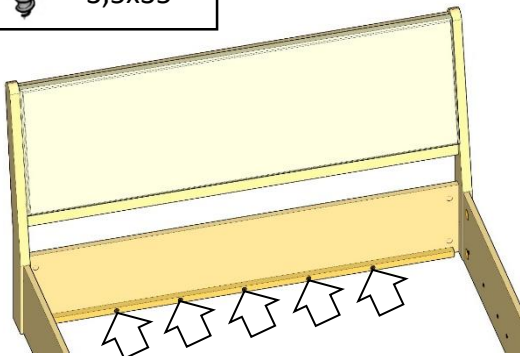


Профіль
для ХДФ

24. Встановити пластиковий профіль для з'єднання частин дна.

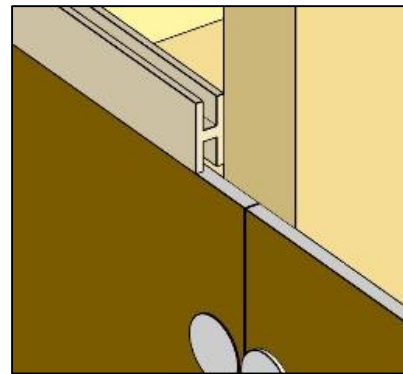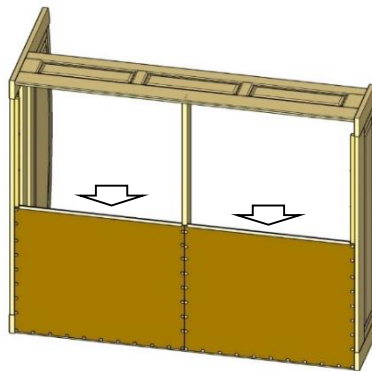

25. Прибити ще дві частини днища (ХДФ). Повернути ліжко у звичне положення.

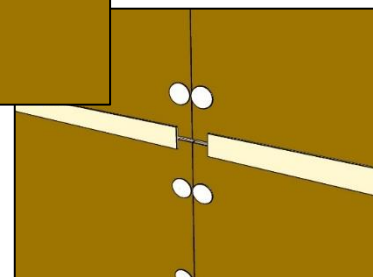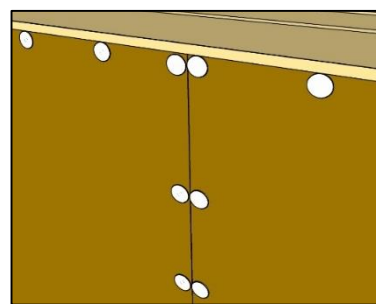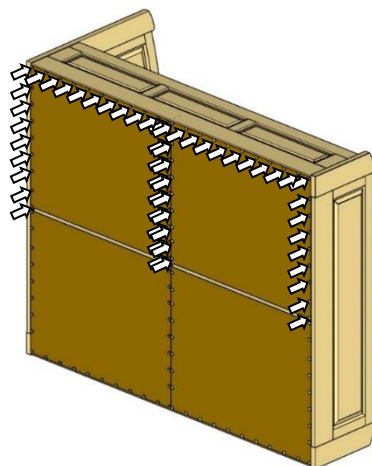

Цвяшки





Болт
М6х20



Шайба







26. До царг прикрутити підйомні механізми використавши болти м6х20 та шайби.

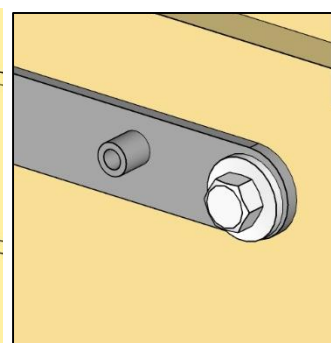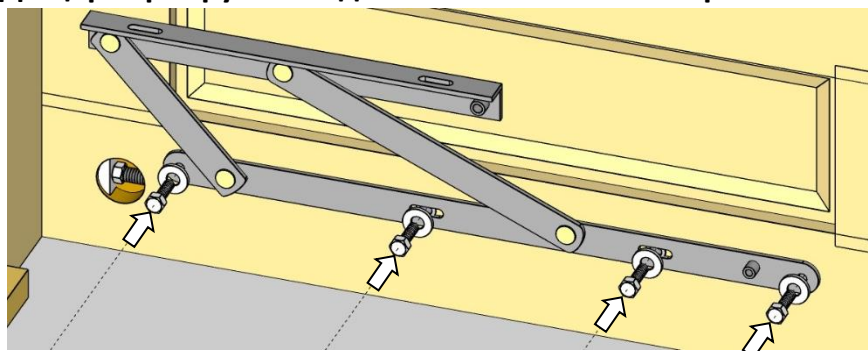





Шуруп
6x70

27. Зібрати раму, використавши універсальні шурупи 6x70.
Зверніть увагу на розміщення деталей на схемі.

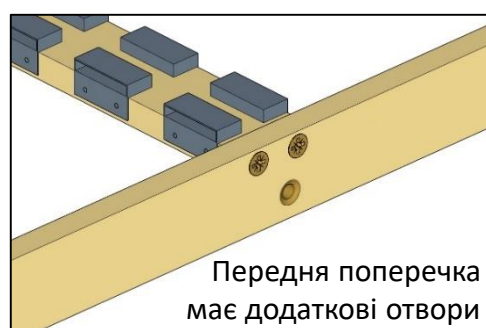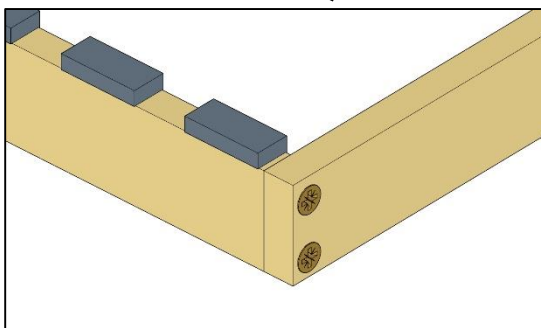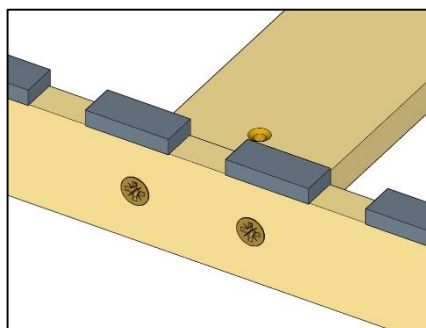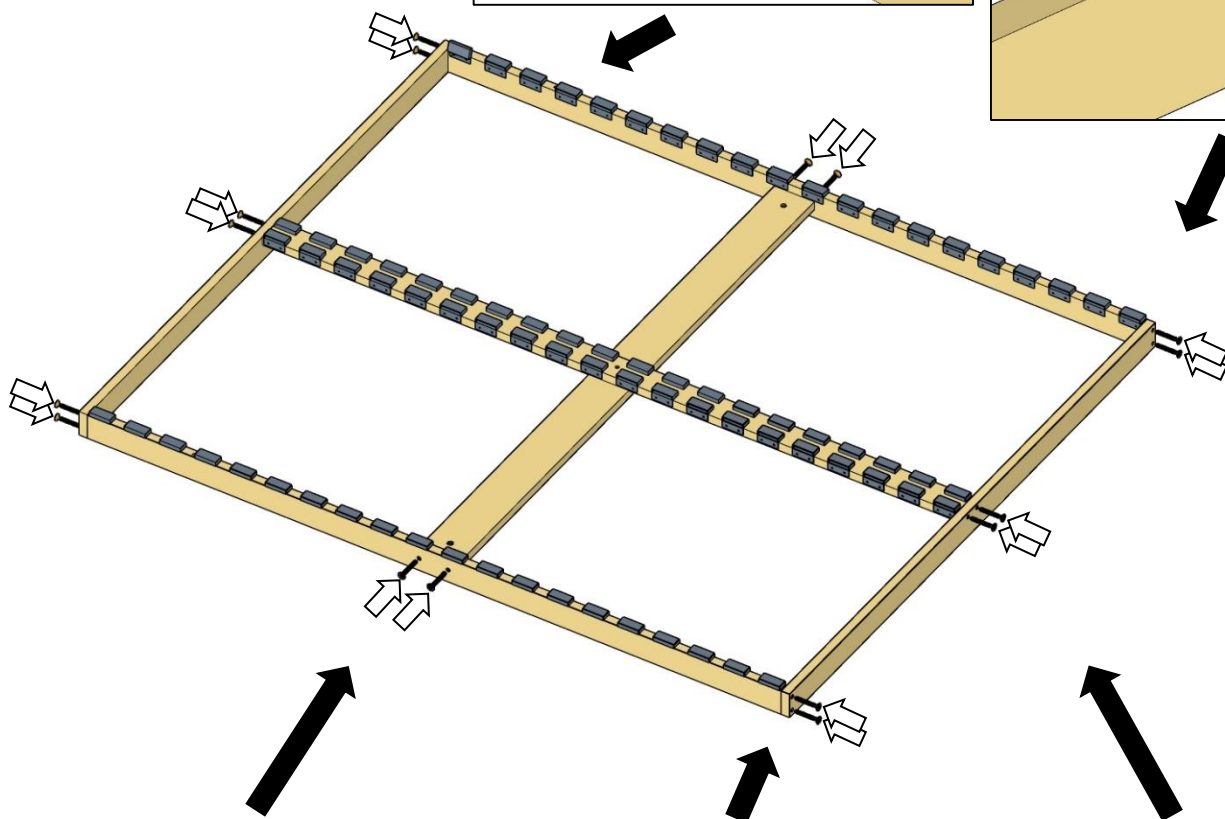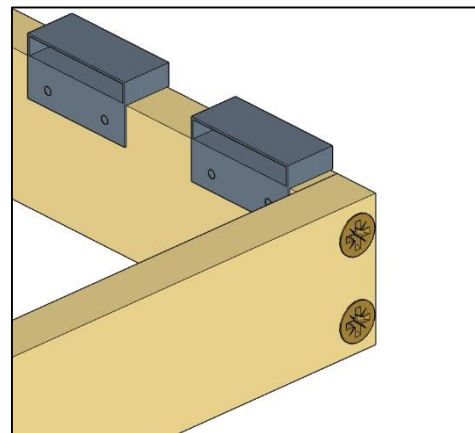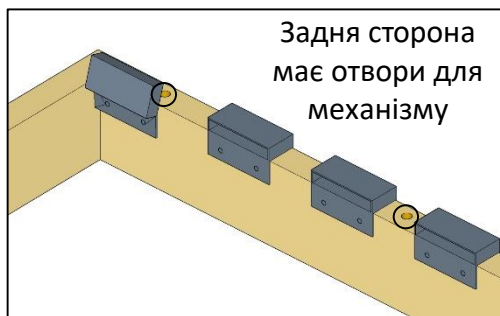

Шуруп
6x70



28. Прикрутити ніжку по середині шурупами 6x70.

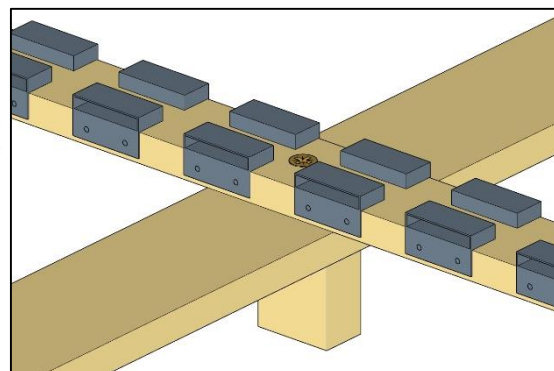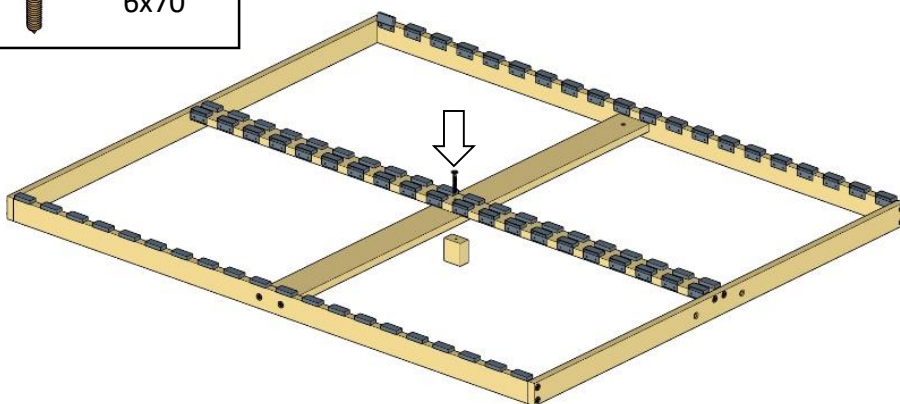






Шуруп
6x45

29. Прикрутити бічні ніжки шурупами 6x45.

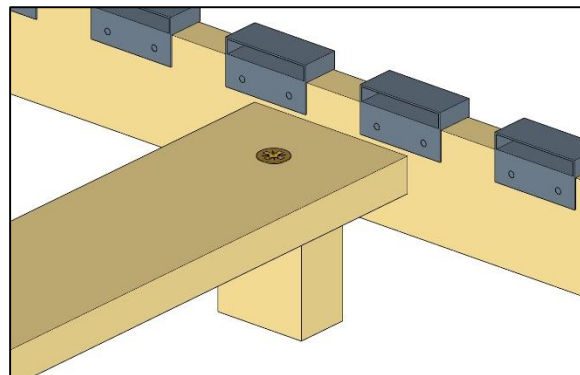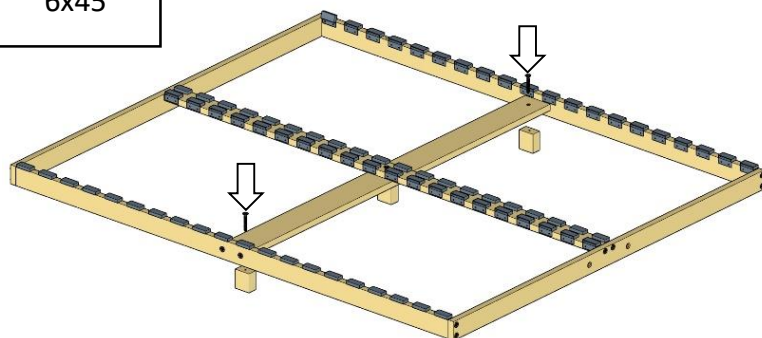

30. Встановити раму в корпус ліжка.

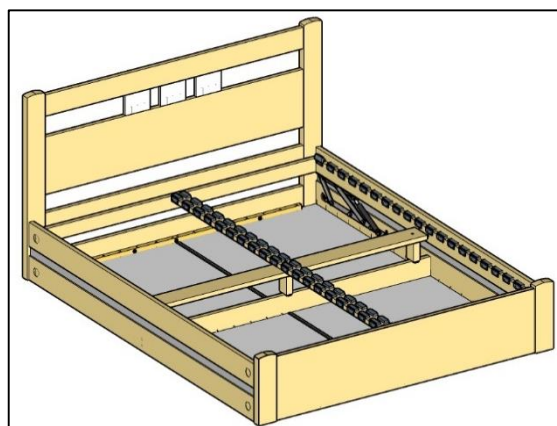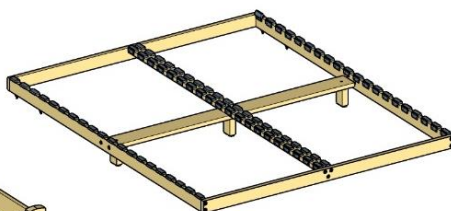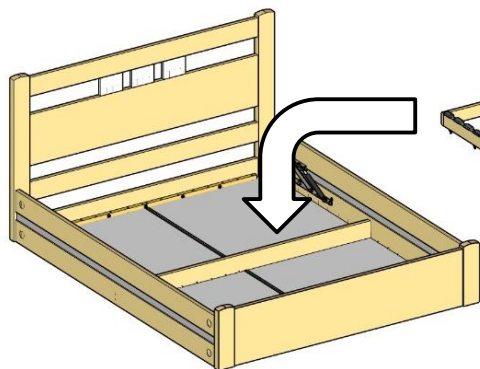

Болт
меблевий
M6x80







Шайба



Гайка M6


31. Прикрутити раму до механізмів.

Використайте меблеві болти M6x80, шайби, гайки M6.

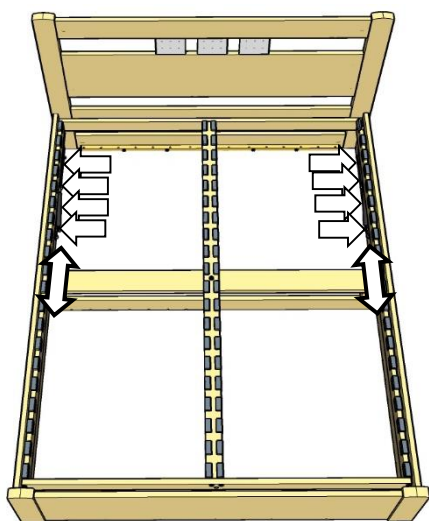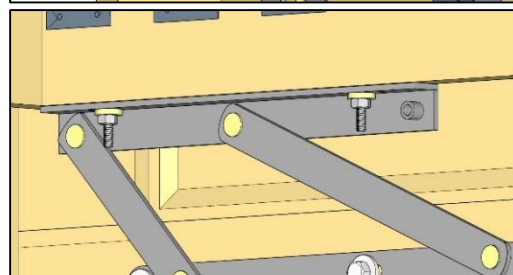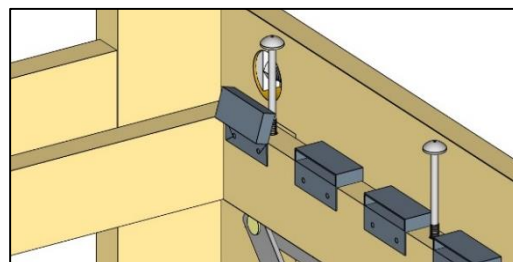
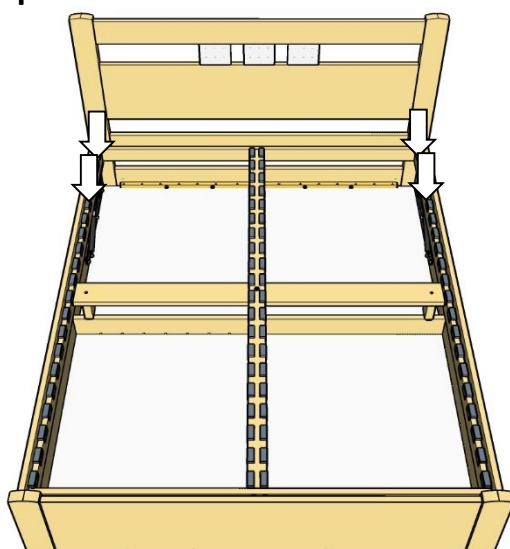


32. При потребі відрегулювати положення рами.



Для цього потрібно послабити болти M6x20 на механізмі, вирівняти раму та закрутити болти.

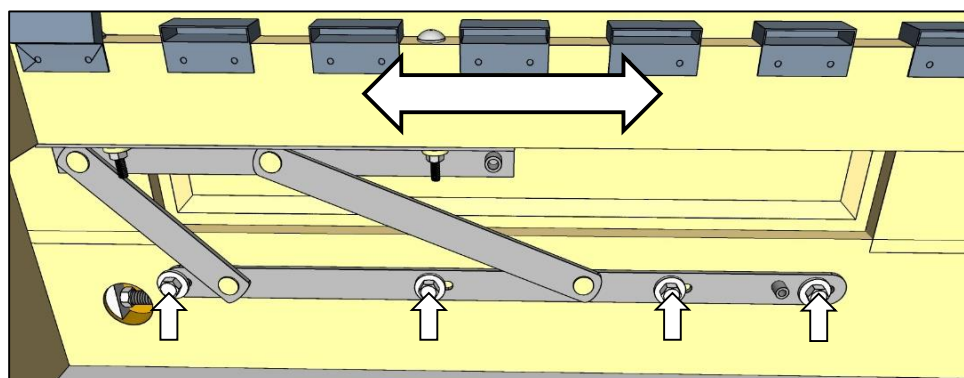



33. Встановити один кінець ламелі у кріплення [п.1] (ламель має бути дугою доверху).

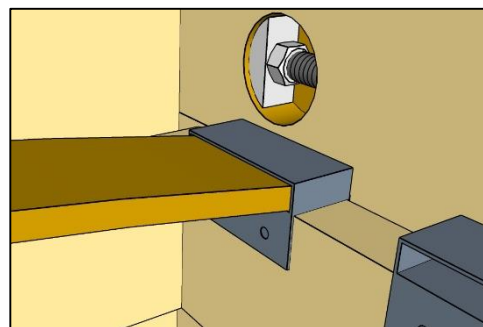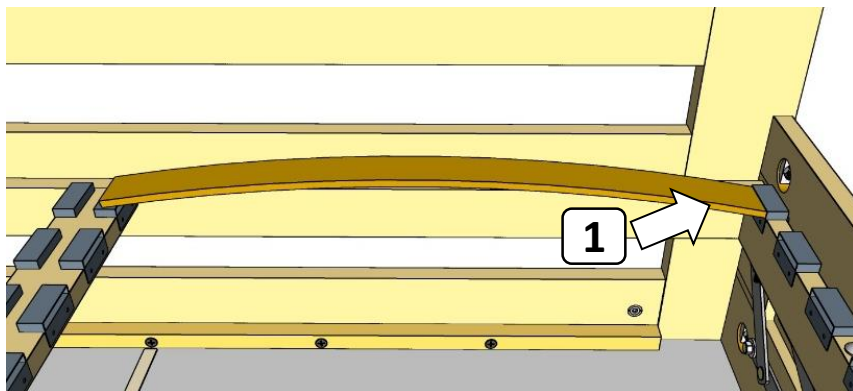

34. Щоб ламель повністю зайшла у кріплення, потрібно її прогнути вниз [п.2] та до упору втиснути у кріплення [п.3].

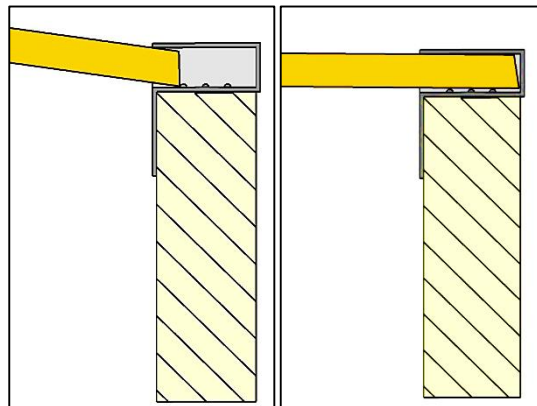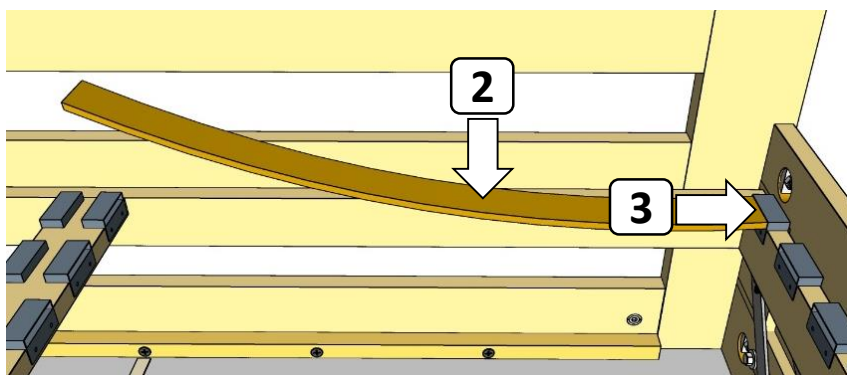


35. Тепер потрібно вигнути ламель догори [п.4] щоб встановити у друге кріплення [п.5]. Таким чином встановити усі ламелі.

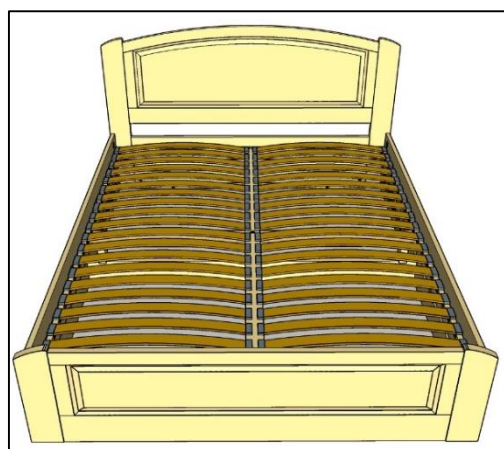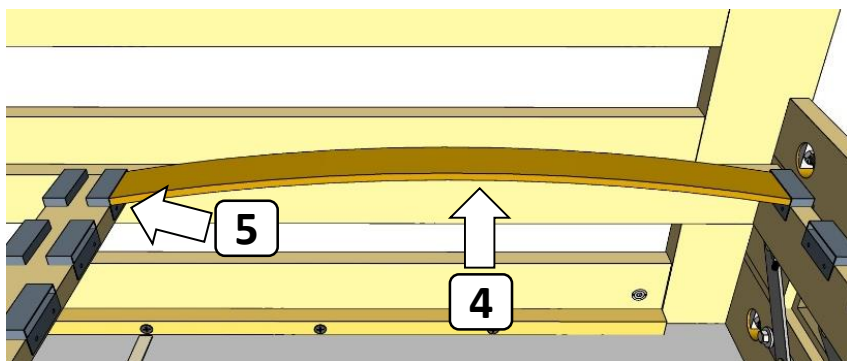

36. Підняти раму у відкрите положення та прикрутити газліфти до підйомного механізму болтами M8x16.




Болт M8x16

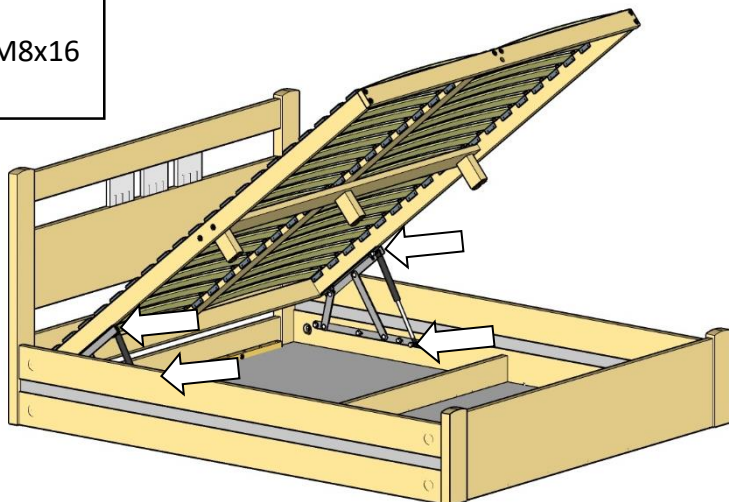




Зверніть увагу!!!

Виробник газліфтів
рекомендує встановити їх
штоком ВНИЗ.



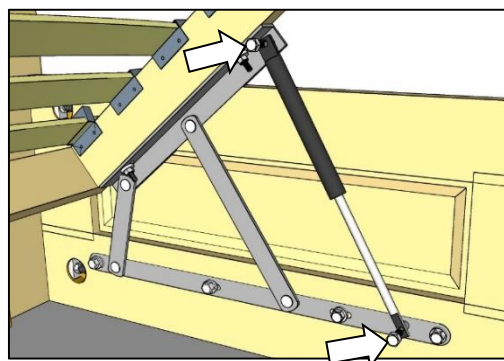





37. В передній частині рами зафіксувати лямку (ремінь).

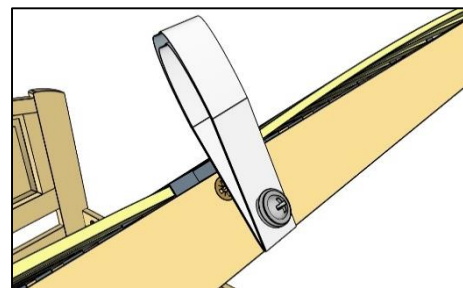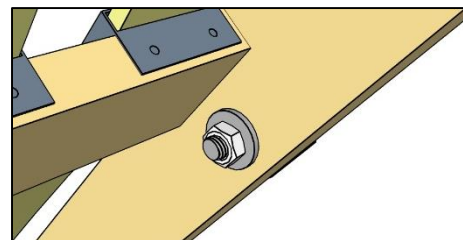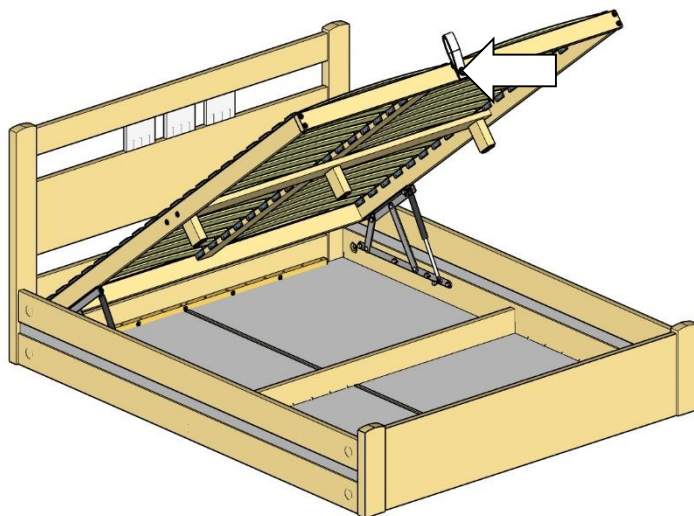

38. На ніжки приклеїти войлок (м'які підкладки).

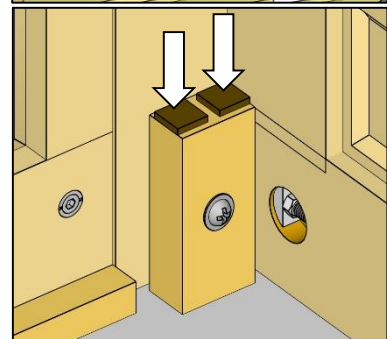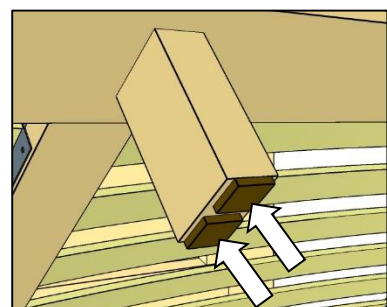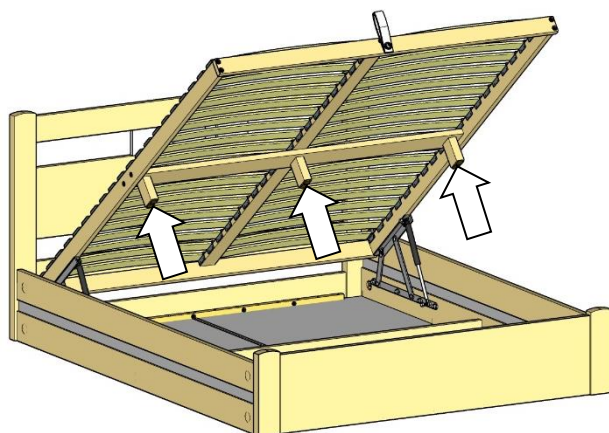

39. Закрити раму та розмістити на ламелі матрац (не входить в комплектацію).

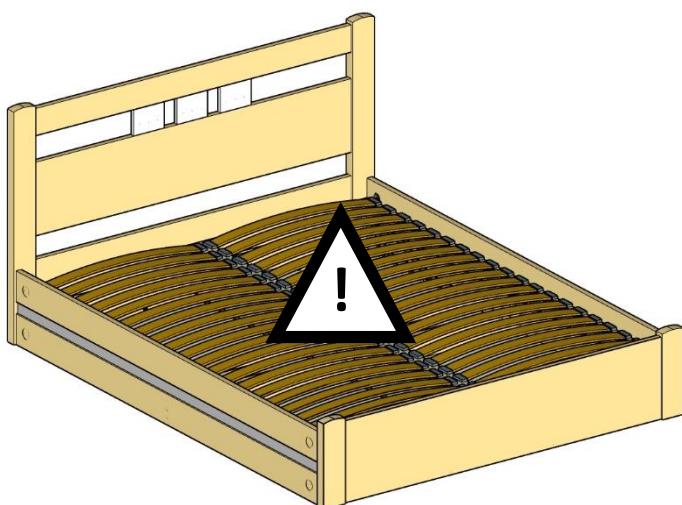

Будьте обережні, рама без навантаження (без матраца) відкриватиметься РИВКОМ. НЕ залишайте раму у закритому положенні без матраца!!!

З матрацом виріб готовий до використання.